

# Woodbridge Fireplace Inc.




OMNI-Test Laboratories, inc.

Report # 0401GF011S

**AVERTISSEMENT :**  
Ce foyer nécessite 2  
pieds de conduit  
d'évent vertical avant  
tout parcours  
horizontal.

## MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION FOYER À GAZ À ÉVENT DIRECT

**MODÈLES : SANTA MONICA (N,P)**

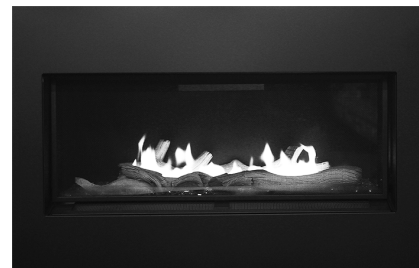

## AVERTISSEMENTS

SI LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL NE SONT PAS SUIVIES EXACTEMENT, UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION PEUVENT SE PRODUIRE ET ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES OU MÊME UN DÉCÈS.

– Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ou autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

### – QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ

- N'allumez aucun appareil.
- Ne touchez pas aux interrupteurs électriques; n'utilisez aucun téléphone dans votre édifice.
- Appelez immédiatement le fournisseur de gaz du téléphone d'un voisin. Suivez les consignes du fournisseur de gaz.
- Si vous n'arrivez pas à joindre le fournisseur de gaz, appelez les pompiers.

– L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, une agence de service ou le fournisseur de gaz.

**AVERTISSEMENT :** Toute installation, tout ajustement, toute modification, tout service ou entretien inadéquats peuvent entraîner des blessures ou des dommages matériels. Référez-vous à ce manuel. Pour obtenir de l'aide ou plus d'informations, consultez un installateur qualifié, une agence de service ou le fournisseur de gaz.

Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique et ne peut être converti pour l'utilisation avec tout autre type de gaz, à moins que la conversion ne soit faite avec un kit certifié.

Cet appareil peut être installé dans une maison mobile établie de façon permanente, déjà sur le marché\*, là où la réglementation ne l'interdit pas.

\* Accord de vente conclu, non destiné à la revente, du fabricant.

## ! DANGER



**VITRE CHAUDE – RISQUE DE BRÛLURES.**

**NE TOUCHEZ PAS UNE VITRE NON REFROIDIE.**

**NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT TOUCHER LA VITRE.**

L'écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques.

**INSTALLATEUR :** laissez ce manuel avec l'appareil.  
**CONSOMMATEUR :** gardez ce manuel pour consultation ultérieure.

**DU FAIT DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES, L'APPAREIL DOIT ÊTRE PLACÉ EN DEHORS DES ZONES DE PASSAGE ET LOIN DES MEUBLES ET DES RIDEAUX.**

**ENFANTS ET ADULTES DOIVENT ÊTRE MIS EN GARDE DES DANGERS DE LA TRÈS HAUTE TEMPÉRATURE DES SURFACES ET DOIVENT GARDER LEUR DISTANCE POUR ÉVITER TOUTE BRÛLURE OU L'INFLAMMATION DES VÊTEMENTS.**

**LES JEUNES ENFANTS DOIVENT ÊTRE SURVEILLÉS LORSQU'ILS SONT DANS LA MÊME PIÈCE QUE L'APPAREIL.**

**AUCUN VÊTEMENT OU AUTRE MATIÈRE INFLAMMABLE NE DOIT ÊTRE PLACÉ SUR OU PRÈS DE L'APPAREIL.**

**NE PLACEZ JAMAIS DE MATIÈRES COMBUSTIBLES, ESSENCE OU AUTRES VAPEURS OU LIQUIDES INFLAMMABLES DANS LA MÊME PIÈCE.**

Version française de ce manuel est disponible à partir du site WEB : [www.woodbridgefp.com](http://www.woodbridgefp.com)

English version of this Owner's Manual is available on the WEB site: [www.woodbridgefp.com](http://www.woodbridgefp.com)

# TABLE DES MATIÈRES

<b>Consignes de sécurité importantes .....</b>	<b>3</b>	<b>Branchement électrique .....</b>	<b>28</b>
<b>Caractéristiques du produit .....</b>	<b>5</b>	Câblage électrique .....	28
<b>Respect des normes .....</b>	<b>5</b>	Interrupteur mural .....	28
<b>Avant l'installation .....</b>	<b>6</b>	<b>Comment retirer la vitre .....</b>	<b>29</b>
Installation au-dessus de 2000 pieds.....	6	<b>Installation finale .....</b>	<b>30</b>
Taille des orifices, pressions et BTU .....	6	Placement du gravier .....	30
Avant l'installation .....	6	Placement de <b>Barrière de sécurité</b> .....	<b>31</b>
Encadrement du foyer .....	7	<b>Notice d'utilisation .....</b>	<b>33</b>
Dimensions du foyer .....	8	Que faire en cas d'odeur de gaz .....	33
Emplacement du foyer .....	9	Premier allumage de la veilleuse .....	33
<b>Ancrage du foyer au plancher ou à la charpente</b>	<b>10</b>	Allumage de la veilleuse .....	34
<b>Dégagements .....</b>	<b>11</b>	Allumage du brûleur .....	35
<b>Informations d'installation .....</b>	<b>12</b>	Comment couper le gaz .....	35
<b>Installation du système de ventilation .....</b>	<b>13</b>	<b>Nettoyage et entretien .....</b>	<b>36</b>
Précautions à prendre pour l'installation .....	13	Brûleur, veilleuse et compartiment des commandes ..	36
Planification de l'installation .....	14	Flamme de la veilleuse .....	36
Installation sortie d'évacuation sur mur arrière ....	17	Flamme du brûleur .....	36
Conduit d'évacuation souple .....	18	Obturateur d'air .....	36
Configuration pour sortie d'évacuation horizontale	19	Système de ventilation .....,.....	37
Installation sous le niveau du sol .....	21	Panneau vitré .....	37
Installation verticale par le toit .....	22	Roches décoratives, gravier .....	37
Installation pour sortie d'évacuation verticale .....	23	Ventilateur .....	37
Installation avec plafond cathédrale .....	24	<b>Pièces de rechange.....</b>	<b>38</b>
<b>Installation du foyer .....</b>	<b>25</b>	Éléments du système de ventilation .....	38
Vérification du type de gaz .....	25	Éléments de la chambre de combustion	39
Installation du tuyau de gaz jusqu'au foyer/brûleur		<b>Dépannage .....</b>	<b>41</b>
Emplacement du système .....	25	<b>Garantie .....</b>	<b>verso du livret</b>
<b>Vérification de la pression du gaz .....</b>	<b>27</b>		

## INSTALLATEUR

Laisser ces directives au propriétaire.

## PROPRIÉTAIRE

Garder ces instructions pour vous y référer.

### AVERTISSEMENT

- **Lire ce manuel d'utilisateur attentivement et en entier avant d'assembler, de faire fonctionner ou d'entretenir le foyer.**
- **Tout changement apporté à ce foyer ou à ses commandes peut s'avérer dangereux.**
- **Une mauvaise installation ou un mauvais fonctionnement de ce foyer peut entraîner des blessures graves ou mortelles causées par un feu, des brûlures, une explosion, une électrocution ou une intoxication au monoxyde de carbone.**

Ce foyer est un appareil à ventilation. Il doit être installé correctement par un technicien qualifié. La vitre doit être correctement posée et scellée. Si cet appareil n'est pas installé correctement par un technicien qualifié et que la vitre n'est pas posée et scellée correctement, il peut y avoir une fuite des gaz d'échappement.

**EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE:** Les premiers symptômes d'un empoisonnement au monoxyde de carbone ressemblent à ceux de la grippe : maux de tête, étourdissements et/ou nausées. Si vous ressentez ces signes, il se peut que le foyer ne soit pas installé correctement. Allez dehors respirer de l'air frais immédiatement! Faites inspecter le foyer par un technicien qualifié. Certaines personnes sont plus sensibles au monoxyde de carbone que d'autres, notamment les femmes enceintes, les personnes souffrant d'anémie, de maladies cardiaques ou pulmonaires, les personnes sous l'effet de l'alcool et ceux qui se trouvent à une haute altitude.

Le gaz naturel, le propane et le GPL n'ont pas d'odeur. Un odorisant a été ajouté à chacun de ces gaz pour que vous puissiez détecter toute fuite. Cependant, l'odeur peut se dissiper. Il peut y avoir du gaz même sans aucune odeur. Assurez-vous d'avoir lu et compris tous les avertissements. Gardez ce manuel pour vous y référer. Il vous sert de guide pour le bon fonctionnement et la sécurité de ce foyer.

1. Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique, et ne peut être converti pour l'utilisation avec tout autre type de gaz, à moins que la conversion ne soit faite avec un kit certifié.

2. Pour le foyer à propane/GPL, ne pas placer la(les) bonbonne(s) de propane/GPL à l'intérieur d'une structure. Placer la(les) bonbonne(s) de propane/GPL à l'extérieur. Pour éviter les risques de performance réduite, nous déconseillons l'utilisation de réservoir de propane/GPL de moins de 100 livres.

3. Si vous sentez une odeur de gaz
  - coupez l'alimentation en gaz.
  - N'essayez d'allumer aucun appareil.
  - Ne touchez à aucun interrupteur électrique; n'utilisez pas le téléphone dans votre immeuble.
  - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz de chez un voisin. Suivez les instructions de votre fournisseur.
4. Ne jamais installer le foyer
  - dans un véhicule de plaisance
  - dans un endroit où des rideaux, des meubles, des vêtements et autres objets inflammables se trouvent à moins de 42" du devant, dessus et des côtés du foyer.
  - dans des zones de passage
  - dans des endroits exposés au vent ou aux courants d'air.
5. Le foyer atteint des températures élevées. Enfants et adultes ne doivent pas s'approcher des surfaces chaudes pour éviter toute brûlure ou inflammation des vêtements. Le foyer reste chaud pendant un certain temps après son arrêt. Attendre que les surfaces refroidissent avant de les toucher.
6. Les jeunes enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance dans la même pièce que le foyer
7. Le foyer ne doit être modifié sous aucun prétexte. Toute pièce enlevée lors de l'entretien doit être remplacée avant d'allumer le foyer à nouveau.
8. Éteindre le foyer et le laisser refroidir avant tout entretien, toute installation ou réparation. Seul un technicien qualifié doit installer, entretenir ou réparer le foyer. Faire inspecter le brûleur annuellement par un technicien qualifié.
9. Vous devez garder les brûleurs, les compartiments de contrôle et les conduits de ventilation propres. Des nettoyages plus fréquents peuvent être nécessaires dus à la présence excessive de fibres et de poussière provenant de tapis, literie, poils d'animaux, etc. Arrêter le robinet de gaz et la veilleuse avant de nettoyer le foyer.
10. Faire inspecter le système de ventilation annuellement par un technicien qualifié. Au besoin, faire nettoyer ou réparer le système de ventilation. Voir *Nettoyage et entretien*, page 37.
11. Ne pas laisser de matières combustibles, d'essence et autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité du foyer. Ne pas utiliser le foyer où ces produits sont utilisés ou entreposés. Ne pas placer de vêtements ou décorations sur le foyer ou à côté.

*Suite page 4*

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

*Suite de la page 3*

12. Ne pas utiliser ce foyer pour cuisiner ou brûler du papier ou tout autre objet.

13. Ne jamais rien poser au-dessus du foyer.

14. Ne jamais utiliser de combustible solide (bois, charbon, papier, carton, etc.) dans ce foyer. Utiliser seulement le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique.

15. Cet appareil doit être mis à terre, lors de l'installation, conformément aux codes locaux ou en l'absence de tels codes, avec le code *National Electrical Code, ANSI/NFPA 70*, ou le *Code canadien de l'électricité, CSA C22.1*.

16. Ne pas bloquer le passage de l'air de combustion et de ventilation. Respecter les dégagements adéquats autour des arrivées d'air dans la chambre de combustion ainsi qu'un accès adéquat pour l'entretien et un bon fonctionnement.

17. Lorsque l'appareil est installé directement sur une moquette ou autre matériau combustible, autre qu'un plancher en bois, vous devez le placer sur un panneau de métal ou de bois ou un panneau spécial foyer de la même largeur et profondeur que le foyer.

18. Ne pas utiliser le foyer si une des pièces a été exposée ou a été immergée sous l'eau. Appeler immédiatement un technicien qualifié pour remplacer la(les) pièces.

19. Ne pas utiliser un insert de ventilation, un insert d'échangeur de chaleur, ou tout autre accessoire non homologué pour une utilisation avec ce foyer.

20. Ne pas utiliser le foyer si la vitre est enlevée, fissurée ou cassée.

21. **N'importe quel écran ou garde de sûreté enlevée pour entretenir un appareil doit être remplacé avant d'actionner l'appareil.**

22. **Manipulez la porte de verre avec soin pour éviter de le frapper ou rayer sur les objets durs.**

**AVERTISSEMENT : N'actionnez pas l'appareil l'avant de verre étant coupé, fendu ou cassé. Le remplacement du verre devrait être fait par une personne autorisée ou qualifiée de service.**

23. **L'installation et la réparation devraient être faites par une personne qualifiée de service. L'appareil devrait être inspecté avant emploi et au moins annuellement par une personne de service professionnel. La plupart de nettoyage fréquent peut être dû exigé à la fibre excessive de la pose de tapis, du matériel de literie, etc. Il est impératif que des compartiments de commande, les brûleurs et le passage de circulation d'air de l'appareil soient maintenus propre.**

24. **Des enfants en bas âge devraient être soigneusement dirigés quand ils sont dans la même salle que l'appareil. Les enfants en bas âge, les enfants en bas âge, et d'autres peuvent être susceptibles des brûlures de contact accidentel. Une barrière physique est recommandée s'il y a en danger des individus dans la maison. Pour limiter l'accès à une cheminée ou à un fourneau, installez une porte réglable de sûreté pour garder des enfants en bas âge, des enfants en bas âge, et d'autres en danger individus hors de la salle et loin des surfaces chaudes.**

### IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

Il est normal qu'un foyer en acier fasse du bruit lorsque le métal s'élargit et/ou se contracte durant le cycle d'allumage et de refroidissement. Votre chaudière ou le moteur de votre voiture émettent des bruits semblables.

### IMPORTANT: VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

Il est normal qu'un foyer au gaz émette une odeur lors de sa première utilisation. Cela est dû au processus de fabrication.

**Veillez vous assurer que la pièce est bien aérée à ce moment— ouvrez toutes les fenêtres.**

Nous recommandons de faire fonctionner le foyer pendant au moins dix (10) heures la première fois, en plaçant l'interrupteur du ventilateur en position "OFF".

# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT ET RESPECT DES NORMES

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Cet appareil est certifié pour être utilisé avec du gaz naturel ou du propane. Voir plaques signalétiques.
- Cet appareil n'est pas conçu pour brûler des combustibles solides.
- Il est permis d'installer cet appareil dans une chambre à coucher ou une chambre-salon.
- Cet appareil doit être installé conformément aux normes locales. En l'absence de normes, servez-vous du code d'installation courant. ANSI Z223.1/NFPA 54 aux É.U., CAN/CGA B149 au Canada.
- L'installation de cet appareil dans une maison mobile est approuvée.
- Cet appareil doit être correctement connecté à un système de ventilation.

**Schéma 1 – Commandes du foyer**

## COMMANDES DU FOYER (voir schéma 1)

- 1 – Bouton de réglage de la flamme (High/Low)
- 2 – Bouton Arrêt/Veilleuse/Marche (Off/Pilot/On)
- 3 – Récepteur des contrôles de la télécommande (en option)
- 4 – Réglage du ventilateur
- 5 – Ventilateur
- 6 – Prise double pour ventilateur (en bas de la paroi extérieure droite)



## RÉGLEMENTATIONS

Les appareils à évent direct aspirent l'air à combustion de l'extérieur de la demeure à travers les tuyaux de ventilation. Ces appareils ont été examinés, listés par le OMNI et sont conformes aux normes établies pour les FOYERS À GAS À É VENT DIRECT aux EU et au Canada comme suit :

TESTÉ POUR NORMES: ANSI Z21.88-2014/CSA 2.33-2014, CGA 2.17-M91 (R2009), CSA P.4.1-15

**Cet appareil peut être installé dans un marché secondaire, située en permanence, maison préfabriquée (USA uniquement) ou mobile home, où pas interdite par les codes locaux.**

**Cet appareil est destiné à une utilisation avec le gaz indiqué sur la plaque signalétique.  
Cet appareil n'est pas convertible pour une utilisation avec d'autres gaz, sauf si un kit de conversion certifié.**

# AVANT L'INSTALLATION

## INSTALLATION EN HAUTE ALTITUDE (AU-DESSUS DE 2000 PIEDS)

- Aux États-Unis, l'appareil doit être réduit (à l'usine) de 4 % pour chaque élévation de 1 000 pieds (305 m) au-dessus d'une altitude de 2 000 pieds (610m).
- Au Canada, ces appareils sont certifiés pour des altitudes allant de 0 à 4 500 pieds (1 370 m).

## TAILLE DES ORIFICES, PRESSIONS ET BTU

### GAZ NATUREL

Pression d'admission : (en c.e.) 3.5"  
Pression d'alimentation max. 10.5"  
Pression d'alimentation min. 4,5"

### PROPANE

Pression d'admission : (en c.e.) 10"  
Pression d'alimentation max. 13"  
Pression d'alimentation min. 11"

N°. de modèle	Type de gaz	Taille de l'orifice à l'expédition	Entrée, Btu/hre	
			Max	Min
SANTA MONICA -N	Naturel	#33	33 500	22 000
SANTA MONICA -P	Propane	#50	33 500	26 000

## AVANT DE COMMENCER

Lire ce manuel de l'utilisateur et suivre les instructions attentivement. Inspecter tout le contenu de la livraison et contacter Woodbridge Fireplace Inc. immédiatement en cas de dommages survenus durant le transport. Ne pas installer un appareil avec des pièces abimées, incomplètes ou de substitution.

Vérifier votre bordereau d'expédition pour vous assurer que toutes les pièces de la liste sont bien arrivées.

## PIÈCES REQUISES POUR L'INSTALLATION

### Outils :

- Tournevis Philips
- Marteau
- Scie et/ou scie sauteuse
- Niveau
- Ruban à mesurer
- Perceuse électrique et mèches
- Pincettes
- Équerre
- Clé à tube

### Fournitures de construction :

- Matériaux pour l'encastrement
- Matériaux pour la finition du mur.
- Calfeutrage (non combustible)
- Matériau d'encadrement du foyer (non combustible)
- Tuyaux conformes aux règlements locaux
- Joint en T
- Mastic pour tuyaux homologué pour un usage avec le propane/GPL (résistant aux composés sulfurés)

# PLANIFICATION DE L'ENCADREMENT DU FOYER

L'encadrement du foyer peut se faire avant ou après que l'appareil soit mis en place. Construire le cadre du foyer suivant le *Schéma 3* et le tableau ci-dessous pour vos exigences d'installation spécifiques. Voir *Schéma 4* page 8 pour les dimensions du foyer. Les montants supérieurs du cadre peuvent reposer sur les butoirs du foyer.

Le foyer peut être installé directement sur un plancher non-combustible ou surélevé sur une plateforme de la hauteur appropriée. Lorsque le foyer est installé directement sur une surface combustible, il doit être installé sur une plaque de type « M » d'1 po d'épaisseur avec un facteur K de 0,84 de la même largeur et profondeur que le châssis.


## AVERTISSEMENT

**Ne pas placer de matériau d'isolation ou autre autour de la boîte du foyer. Cela pourrait causer un incendie.**

**IMPORTANT :** Si vous décidez de couvrir l'extérieur du foyer, vous devez prendre en considération :


1. Le matériau utilisé doit être non-combustible et d'une épaisseur maximum de  $\frac{3}{4}$ ".
2. Les dimensions extérieures minimum sont 44" x 35-1/4" (voir *Schéma 2*).

3. L'ouverture du matériau de parement doit avoir un minimum de 37 po de largeur et 15,25 po de hauteur et être centrée sur l'ouverture du foyer pour permettre le retrait de la vitre.
4. Il doit y avoir une lame d'air d'au moins 1/8 po entre le matériau de parement et le foyer afin de permettre à la plaque de métal avant du foyer de se dilater et de se contracter.
5. VEUILLEZ NOTER : Les produits en pierre naturelle peuvent se décolorer ou se fissurer en réaction à la chaleur. Woodbridge Fireplace Inc. n'est pas responsable des dommages aux matériaux de parement utilisés.

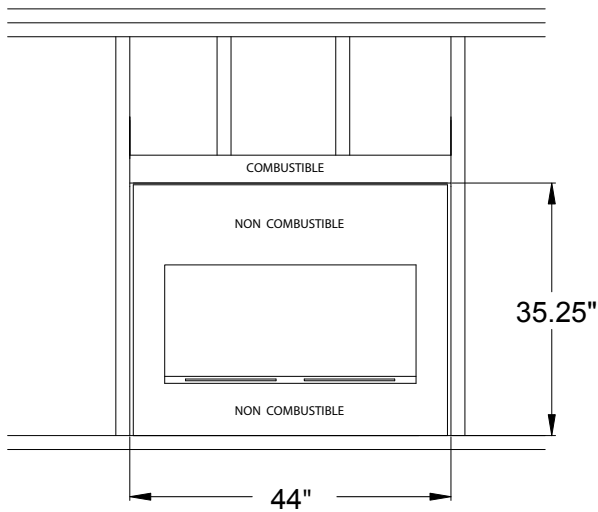

INSTALLATION EN ENCHÂSSURE

## RECOUVREMENT DU FOYER

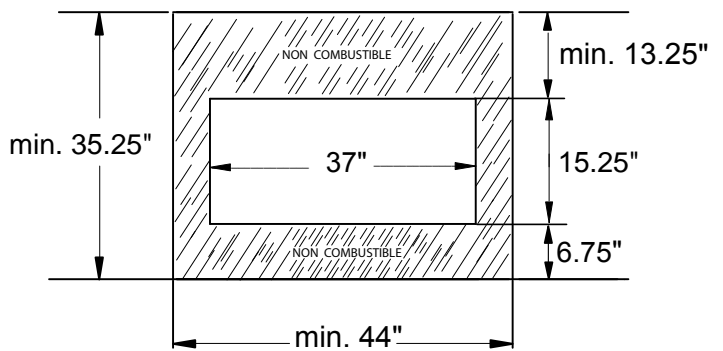

INSTALLATION ENCASTRÉE

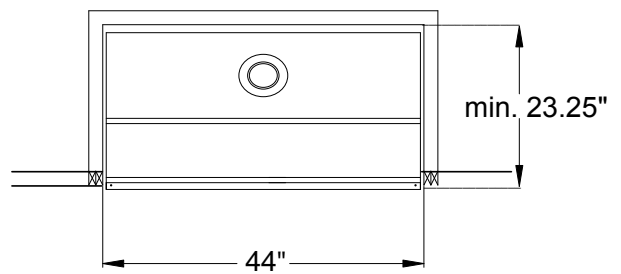
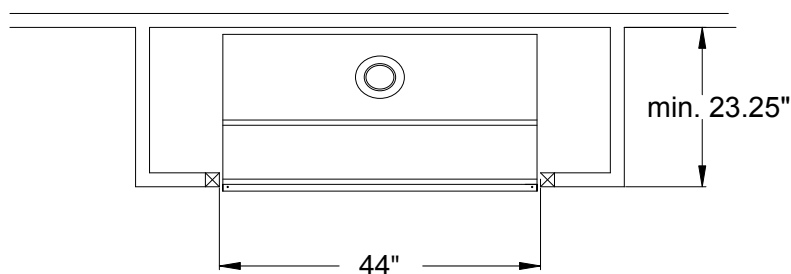


Schéma 2 – Dimensions d'encadrement

DIMENSIONS DU MODÈLE SANTA MONICA.

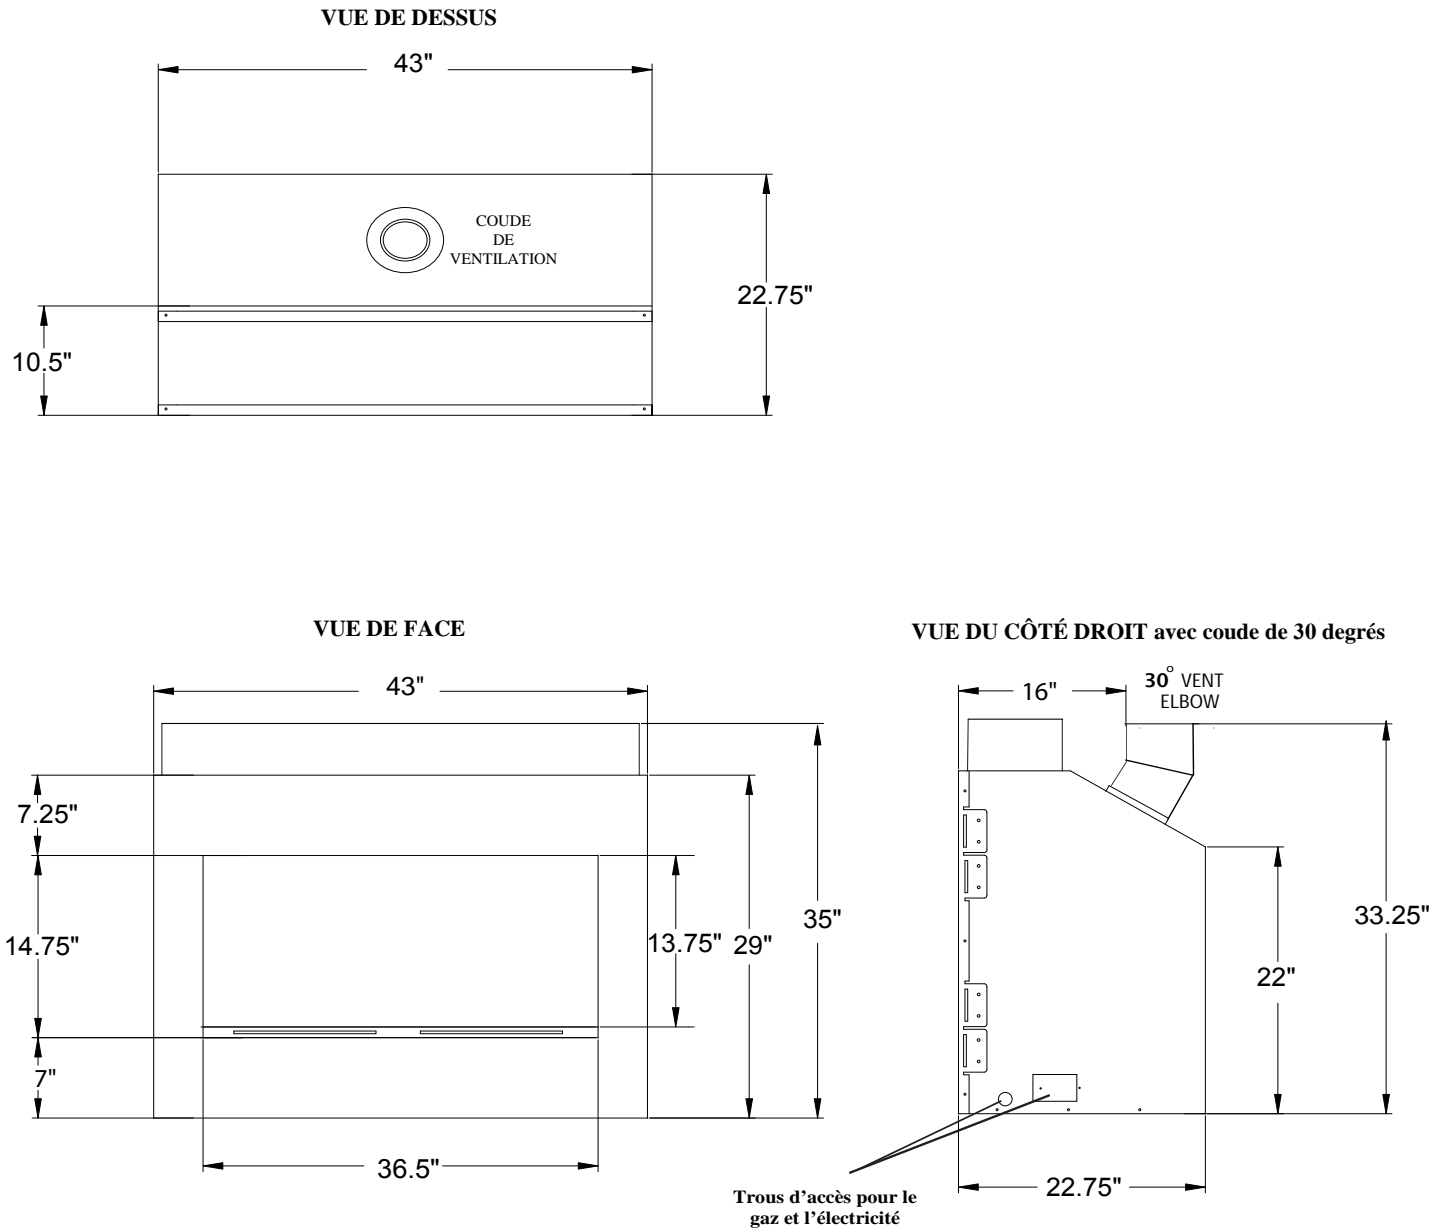


Schéma 3 – Dimensions du foyer




## EMPLACEMENT DU FOYER

Planifiez l'installation de votre appareil. Considérez où l'appareil sera installé, la configuration du système de ventilation, les détails de l'encadrement et de la finition, ainsi que tous les accessoires en options (par exemple un ventilateur, un interrupteur mural ou une télécommande). Consultez votre agence locale de codes du bâtiment pour être sûr de vous conformer aux règlements locaux, permis et inspections compris.

Prenez en compte les facteurs suivants :

- Dégagements aux murs latéraux, au plafond, aux boiseries et aux fenêtres. Les dégagements minimaux aux combustibles **doivent être respectés**.
- Ce foyer peut être installé le long d'un mur, dans un coin ou dans une enchâssure extérieure.
- L'emplacement doit être en dehors des zones de passage et loin des meubles et rideaux car l'appareil dégage de la chaleur.
- Ne bloquer jamais l'avant du foyer.
- Ne **pas** l'installer à proximité d'essence ou autres liquides inflammables.
- Circuit de conduit de ventilation. Voir la section *Système de ventilation* de ce manuel pour les configurations possibles.
- Ces appareils peuvent être installés dans une chambre ou une salle de bains. Voir « National Fuel Gas Code » ANSI Z233.1/NFPA 54 (édition en service), « Uniform Mechanical Code » — (édition en service), et les codes du bâtiment locaux pour les règlements d'installation.

<b>A</b>	Contre un mur
<b>B</b>	En coin
<b>C</b>	En îlot**
<b>D</b>	Diviseur de pièce*
<b>E</b>	Contre un mur de coin*
<b>F</b>	Dans une enchâssure
<b>Y</b>	7 po Minimum

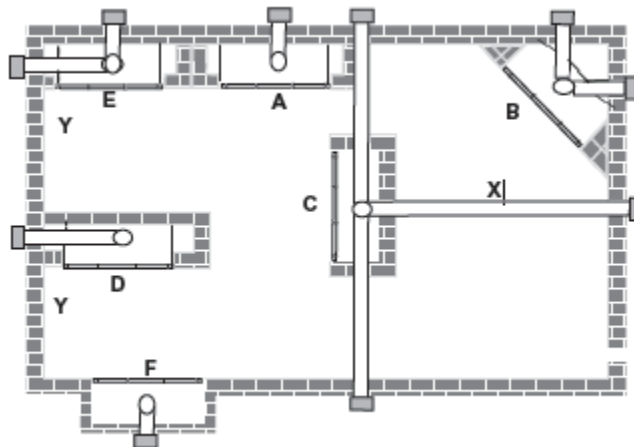


**Schéma 4 – Placement du foyer à gaz**

\*\* Une installation en îlot (C) et en diviseur de pièce (D) est possible tant que la portion horizontale du système d'évacuation (X) ne dépasse pas 20'. Voir *Configuration de sortie horizontale* page 18 et 19.

\* Lorsque vous installez votre foyer en diviseur de pièce (D) ou contre un mur de coin (E), un dégagement (Y) minimum de 6" doit être maintenu entre le mur perpendiculaire et l'avant du foyer.

## ANCRAGE DU FOYER AU PLANCHER OU À LA CHARPENTE

Le foyer doit être ancré au plancher et/ou aux montants de la charpente tel qu'indiqué sur le *Schéma 5*. Utiliser deux (2) vis à bois, à maçonnerie ou de scellement pour l'ancrer au plancher. Utiliser quatre (4) vis pour fixer le foyer à la charpente. Les supports latéraux sont réglables de 1/2 po à 5/8 po pour s'adapter à des matériaux d'épaisseurs variables.

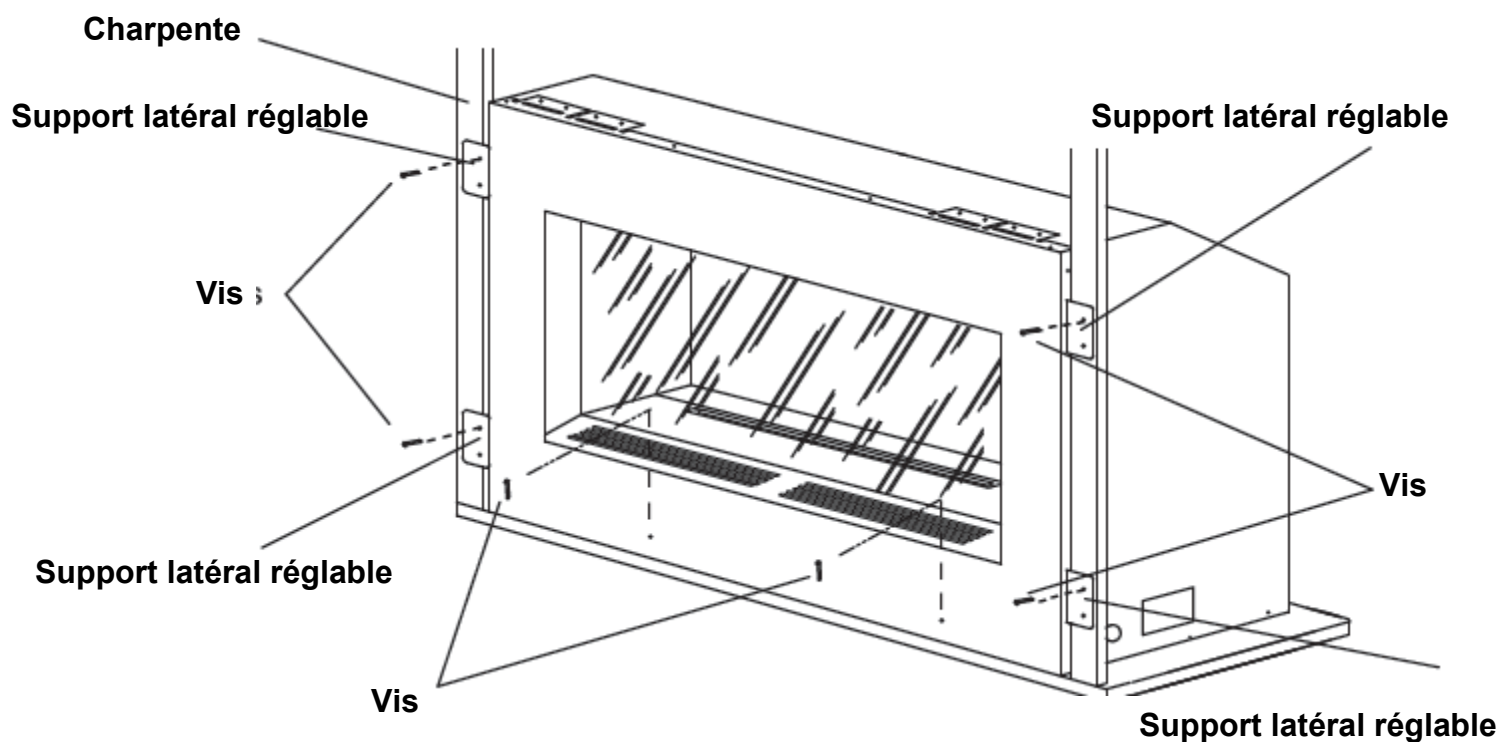

*Schéma 5 – Ancrage du foyer au plancher et à la charpente*

## DÉGAGEMENTS AUX COMBUSTIBLES

### AVERTISSEMENT

Pour une installation sécuritaire, suivre ces instructions à la lettre. Le non-respect de ces consignes peut créer un risque d'incendie.

L'appareil ne peut pas être installé sur une moquette ou un matériau combustible autre qu'un plancher en bois. S'il est installé sur une moquette ou sol vinyle, il doit être placé sur un panneau de métal, bois ou autre matériau non-combustible de la même largeur et profondeur que le foyer.

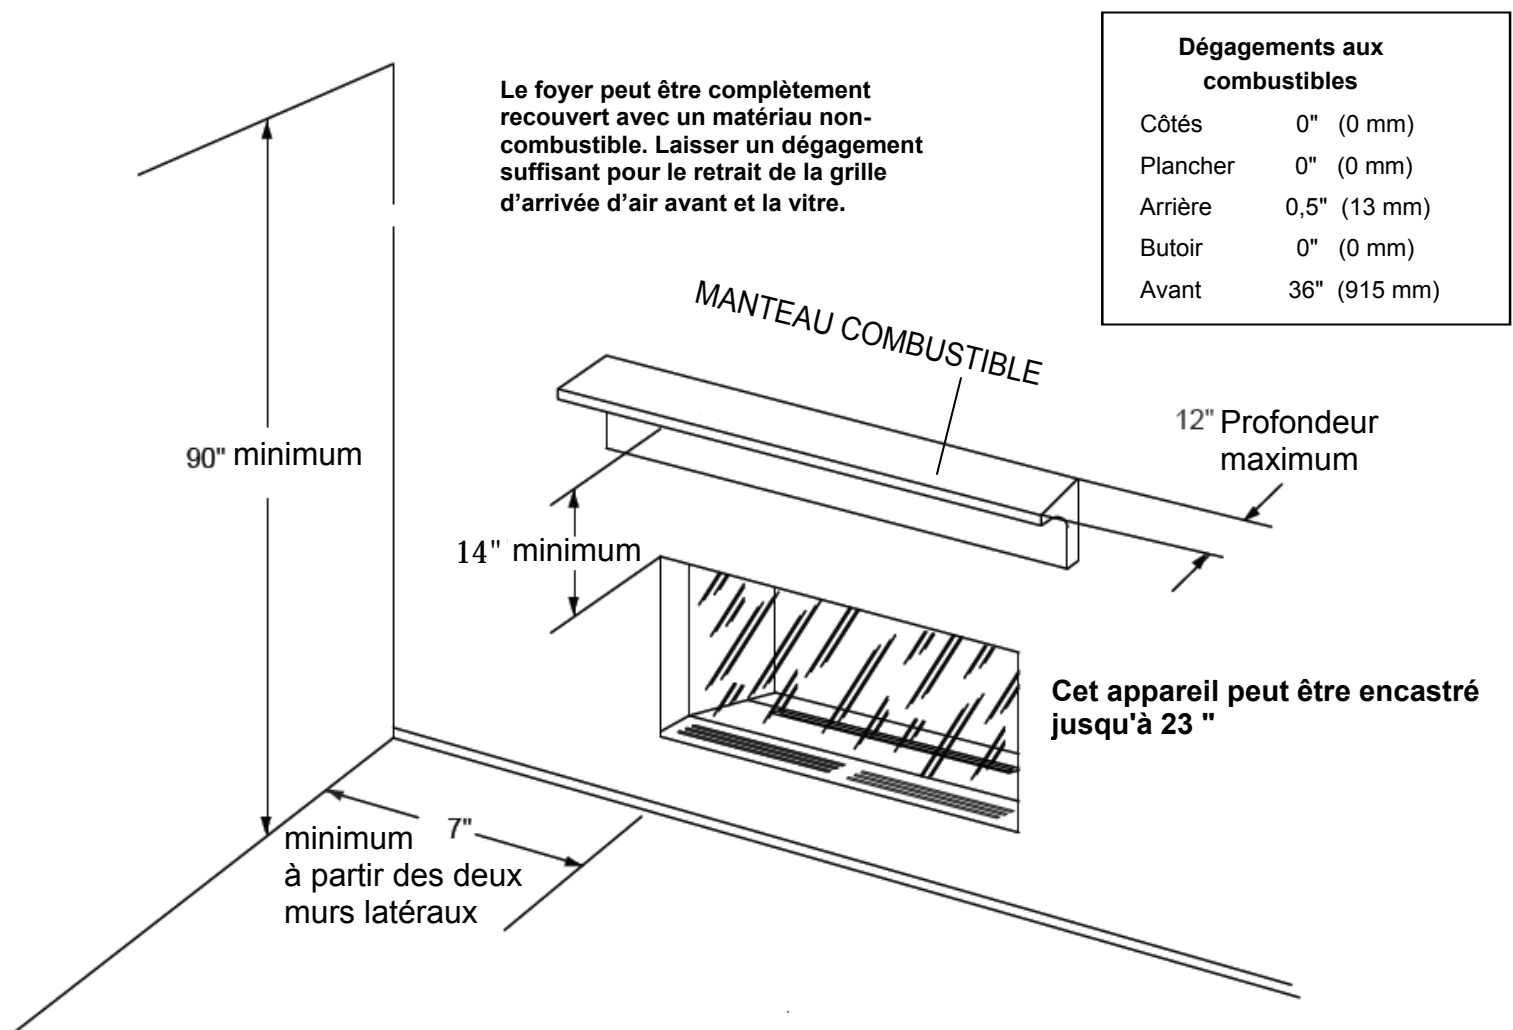


Schéma 6 - Dégagements

## DÉGAGEMENTS AU MANTEAU

**REMARQUE :** La zone combustible au-dessus de la devanture ne doit pas dépasser vers l'avant de plus de 3/4". Sinon, elle est considérée comme un manteau et doit se conformer aux exigences de manteau spécifiées dans ce manuel.

# CONSIGNES D'INSTALLATION

## MATÉRIAU DE FINITION

**REMARQUE : Tout travail de câblage (télécommande, interrupteur mural et ventilateur en options) doit être fait avant le travail de finition, pour éviter des coûts supplémentaires.**

### AVERTISSEMENT

**Ne jamais bloquer ni modifier les grilles d'arrivée ou de sortie d'air. Cela pourrait causer un incendie.**

N'utilisez que des matériaux non-combustibles (i.e. briques, céramique, ardoise, acier, ou autre avec un classement au feu UL de zéro) pour couvrir la surface noire de l'appareil. Vous pouvez utiliser un adhésif de 300 °F minimum pour fixer le matériau choisi à cette surface. Pour sceller les joints entre le mur fini et le cadre du foyer, utiliser un produit de scellement de 300 °F minimum (General Electric RTV103 ou équivalent).

## INSTALLATION DU SYSTÈME D'ÉVACUATION

### AVERTISSEMENT

**Lire toutes les consignes attentivement avant de commencer l'installation. Leur non-respect pourrait causer des dégâts matériels, des blessures graves et mêmes mortelles. L'utilisation du foyer avec un système d'évacuation mal installé ou mal entretenu pourrait causer des dégâts matériels, des blessures graves et mêmes mortelles.**

**État du Massachusetts : l'installation doit être faite par un plombier certifié ou un monteur d'installations au gaz dans l'État du Massachusetts.**

### AVIS

**Le non-respect de ces instructions annule la garantie.**

## PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

Consultez les règlements de construction locaux avant de commencer l'installation. L'installateur doit sélectionner le système adéquat. Avant d'installer le kit de ventilation, l'installateur doit lire ce manuel et les instructions accompagnant le kit. L'installation doit être faite par un installateur/technicien qualifié, qui doit respecter les règles de sécurité suivantes :

- Port de gants et lunettes de protection.
- Extrême prudence en montant sur une échelle ou sur le toit.
- Connaissance de l'emplacement des fils électriques dans les murs et plafonds.

Les actions suivantes annulent la garantie de votre système d'évacuation :

- L'installation de pièces endommagées.
- Toute modification non autorisée du système d'évacuation.
- L'installation de toute pièce non fabriquée ou non autorisée par Woodbridge Fireplace Inc..
- Une installation autre que celles autorisées dans ce manuel.

## INSTALLATION DU SYSTÈME DE VENTILATION

### AVERTISSEMENT

Ce foyer doit être ventilé à l'extérieur. Le système d'évacuation ne doit JAMAIS être attaché à une cheminée servant un autre appareil qui brûle un combustible solide. Chaque appareil à gaz doit avoir son propre système d'évacuation, et non un système commun.

### AVERTISSEMENT

Les sections horizontales de ce système exigent un dégagement minimum de 4" au-dessus du tuyau et de 1" minimum sur les côtés et dessous. Les sections verticales exigent un minimum de 1" aux matériaux combustibles tout autour du tuyau.

Un dégagement minimum de 4" sur le dessus est nécessaire le long des conduits horizontaux jusqu'au passage du tuyau par le mur le plus proche. Un dégagement d'1" est acceptable au mur extérieur.

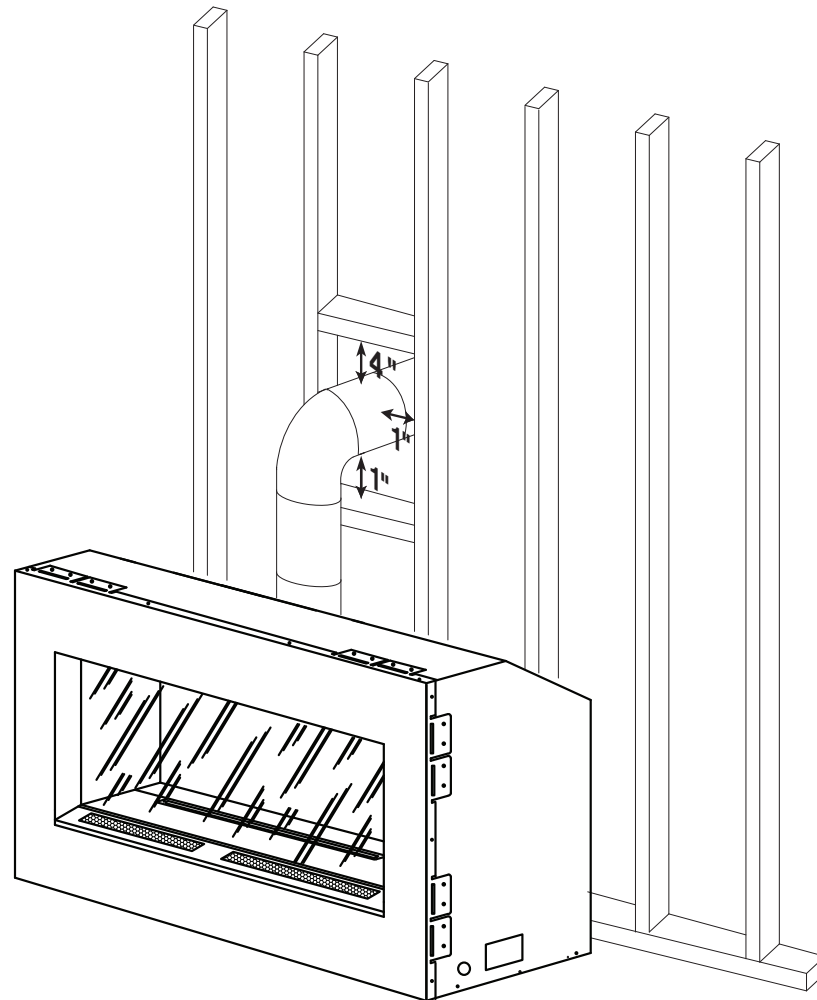


Schéma 7 – Dégagements aux combustibles pour le tuyau d'évent

# INSTALLATION DU SYSTÈME DE VENTILATION

## PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Il y a deux types d'installation de système de ventilation direct :

- Sortie horizontale
- Sortie verticale

Il est important de sélectionner la bonne longueur de tuyau d'évacuation pour le type de sortie choisie. Il est également important de mesurer l'épaisseur du mur.

## SORTIE HORIZONTALE

Choisir le degré de pente verticale désiré. Tout conduit de ventilation horizontal doit avoir une pente de ¼ po par 12 po de conduit vers la sortie.

Vous pouvez utiliser jusqu'à 3 coudes de 90° avec cette configuration. Voir *Configurations de sortie horizontale* page 19 et 20.

## SORTIE VERTICALE

Mesurez la distance entre le plancher du foyer et le plafond. Ajouter l'épaisseur du plafond, la hauteur dans le grenier ou l'étage supérieur, et ajouter une hauteur suffisante au-dessus du toit.

**REMARQUE : Vous pouvez remplacer un coude de 90° par deux coudes de 45°. Dans ce cas, vous devez respecter les ratios d'élévation par rapport à la distance. L'appareil est homologué pour une installation avec trois coudes de 90° ou une combinaison de coudes de 90° et de 45° jusqu'à un total maximum de 270°.**

Si l'installation se fait sur deux étages, des coupe-feux doivent être placés au niveau de chaque plancher. Si un ajustement est nécessaire dans le grenier, des tuyaux et coudes supplémentaires seront nécessaires.

Vous pouvez utiliser une enchâssure dans le cas d'une sortie d'évacuation avec des tuyaux exposés sur l'extérieur de la maison.

Voir *Installation d'un système de ventilation dans une enchâssure* ci-dessous. Si le tuyau est placé dans une enchâssure, il n'est pas exposé.

Il est très important que le système de ventilation maintienne un équilibre entre l'arrivée d'air de combustion et la sortie de fumée. Certaines restrictions s'appliquent aux configurations d'évent et elles doivent être strictement respectées.

## INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE VENTILATION DANS UNE ENCHÂSSURE

Une enchâssure est une structure verticale semblable à une boîte construite pour couvrir les tuyaux d'évacuation le long d'un mur extérieur. Une enchâssure est nécessaire pour ce type d'installation.

### REMARQUE

**Le traitement des coupe-feux et la construction de l'enchâssure peuvent varier d'un type de bâtiment à l'autre. Ces instructions ne remplacent pas les exigences des codes locaux. Vous devez respecter tous les codes de construction locaux.**

### REMARQUE


**Lors de l'installation d'une enchâssure, vous devez l'isoler comme vous le feriez pour les murs extérieurs de votre maison. Cela est particulièrement important dans les climats froids. L'isolation est considérée comme étant un matériau combustible. Respecter les dégagements nécessaires.**

### AVERTISSEMENT

**Ne jamais installer le tuyau d'évent parfaitement horizontal ou incliné vers le bas. Cela peut causer des températures excessives qui pourraient causer un incendie.**

## SORTIE HORIZONTALE

Détail du coin intérieur

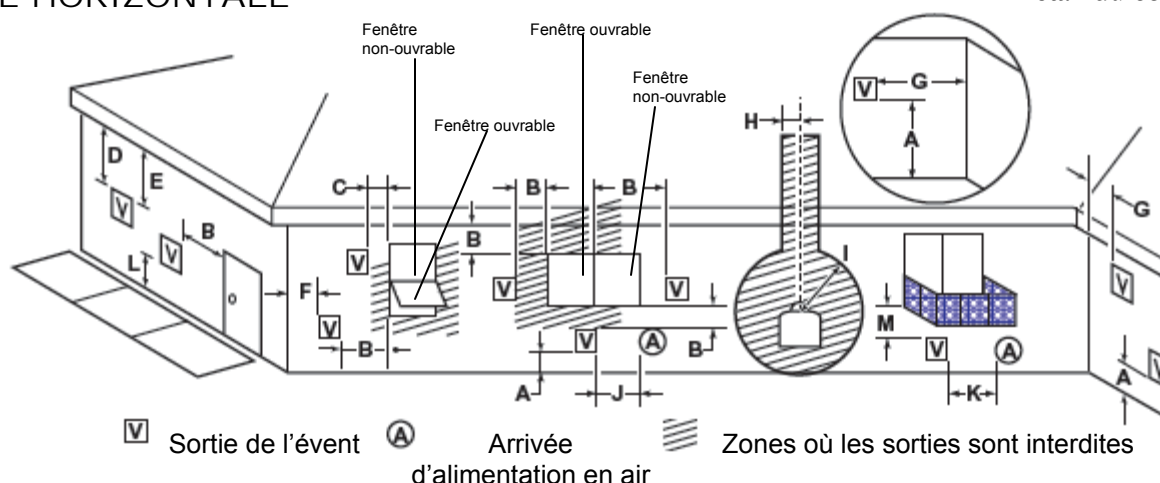

**Schéma 8 – Emplacements de sortie d'évacuation horizontale**

### INTERVALLES MINIMUMS

A = Dégagement au-dessus du sol, d'une véranda, terrasse surélevée, porche ou balcon [\*12 po (305 mm) minimum].

B = Dégagement à partir d'une fenêtre ou d'une porte ouvrable [\*12 po (305 mm) minimum].

C = Dégagement à partir d'une fenêtre non-ouvrable [\*minimum 12 po (305mm) recommandé pour éviter toute condensation sur la fenêtre]

D = Dégagement vertical à partir d'une soffite ventilée situé au-dessus de la sortie d'évacuation, située à une distance horizontale de moins de deux (2) pi (610 mm) de l'axe central de la sortie [18 po (457 mm) minimum].

E = Dégagement à des soffites non-ventilés [12 po (305 mm) minimum]. Dégagement à des soffites en vinyle [30 po (762 mm)].

F = Dégagement à un coin extérieur. [\*6 po (152 mm) minimum].

G = Dégagement à un coin intérieur. [\*6 po (152 mm) minimum]

H = \*Ne doit pas être installé au-dessus d'un compteur / régulateur de gaz within three (3) feet (914mm) horizontalement à partir de la ligne centrale du régulateur.

I = Dégagement à la sortie d'évent du régulateur [\*3 pi (914 mm) minimum].

J = Dégagement à une arrivée d'air non-mécanique au bâtiment ou à une arrivée d'air de combustion d'un autre appareil [\*12 po (305mm) minimum].

K = Dégagement à une arrivée d'air mécanique [\*6 pi (1829 mm) minimum].

L = Dégagement au-dessus d'un trottoir pavé ou d'une voie d'accès pavée situés sur un lieu public [\*7 pi (2133 mm) minimum].

M = Dégagement sous une véranda, terrasse surélevée, porche ou balcon [\*12 po (305 mm) minimum\*\*].

N = Dégagement au-dessus d'un toit doit dépasser un minimum de 24 po (610 mm) au-dessus du point le plus haut où il traverse la surface du toit et toute autre obstruction dans une distance horizontale de 18 po (457 mm).

\* Tel que spécifié dans les Codes d'installation CAN/CGA B149. Remarque: Les codes ou règlements locaux peuvent exiger des dégagements différents.


\*\* Une sortie d'évacuation ne doit pas être installée directement au-dessus d'un trottoir pavé ou d'une voie d'accès pavée situés entre deux résidences familiales pour l'utilisation des deux habitations.

### AVERTISSEMENT


**Maintenez toujours les dégagements minimum autour des conduits de ventilation. Pour les conduits horizontaux, les distances minimum aux combustibles sont de 4" au-dessus et 1" sur les côtés et en dessous du conduit jusqu'à son passage dans le mur vertical le plus proche. Un dégagement minimum de 1" doit être maintenu tout autour du conduit. Ne pas mettre de matériau isolant ou autre dans l'espace libre. Cela pourrait causer des températures élevées et donc un risque d'incendie.**

# INSTALLATION DU SYSTÈME DE VENTILATION


## DÉGAGEMENTS DE SORTIE POUR CONSTRUCTIONS AVEC MATÉRIAUX EXTÉRIEURS COMBUSTIBLES ET NON-COMBUSTIBLES

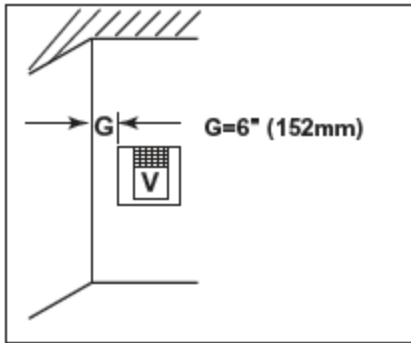


Angle intérieur

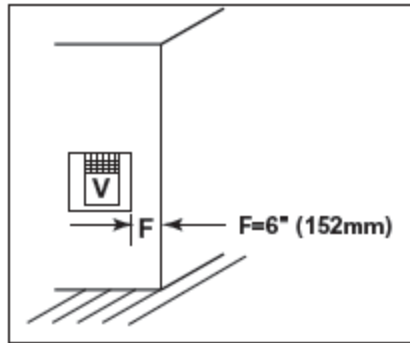


Angle extérieur

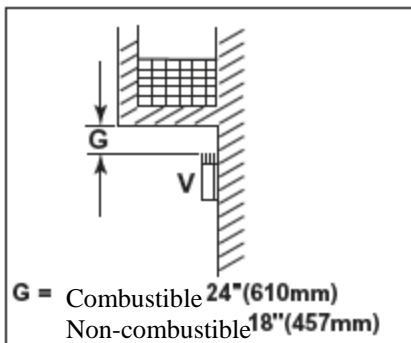

Balcon sans mur latéral

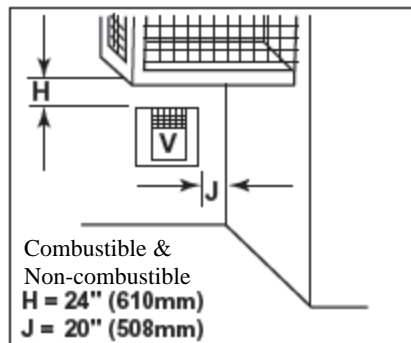

Balcon avec mur latéral perpendiculaire

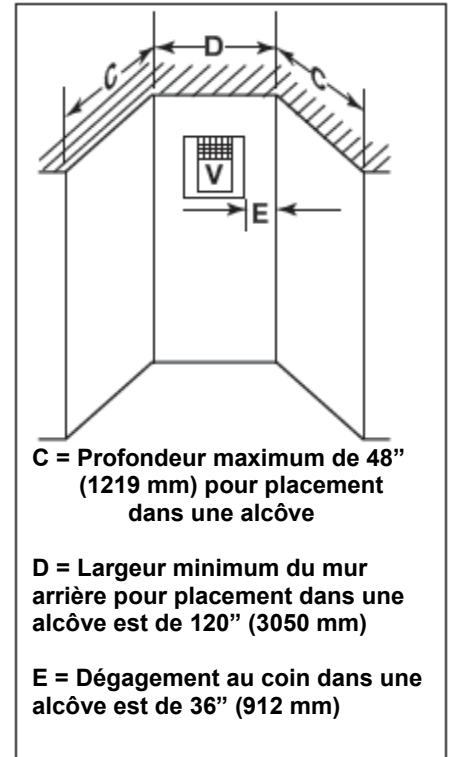

C = Profondeur maximum de 48" (1219 mm) pour placement dans une alcôve

D = Largeur minimum du mur arrière pour placement dans une alcôve est de 120" (3050 mm)

E = Dégagement au coin dans une alcôve est de 36" (912 mm)

Placement dans une alcôve

Schéma 9 – Configurations de ventilation autorisées

### COMMENT UTILISER LE GRAPHE DE CONFIGURATIONS


Le graphe doit être utilisé en conjonction avec ces instructions d'installation pour déterminer la relation entre les dimensions verticales et horizontales du système de ventilation.

1. Déterminer la hauteur du centre du conduit horizontal sortant par le mur extérieur. En trouvant cette dimension sur le graphe de configurations pour ventilation latérale ci-dessous, situer le point intersectant la ligne en pente du graphe.
2. Du point de cette intersection, tirer une ligne verticale jusqu'en bas du graphe.
3. Sélectionner la dimension indiquée, et situer le foyer conformément.

*Exemple: Si la dimension verticale à partir du plancher du foyer est 11' (3,4 m) le parcours horizontal jusqu'à la facade du mur extérieur ne doit pas dépasser 17'.*

*Exemple: Si la dimension verticale à partir du plancher du foyer est 7' (2,14m), le parcours horizontal jusqu'à la facade du mur extérieur ne doit pas dépasser 18'.*

Graphe pour ventilation sur mur latéral indiquant la relation entre les dimensions verticales et horizontales pour un système à évent direct.

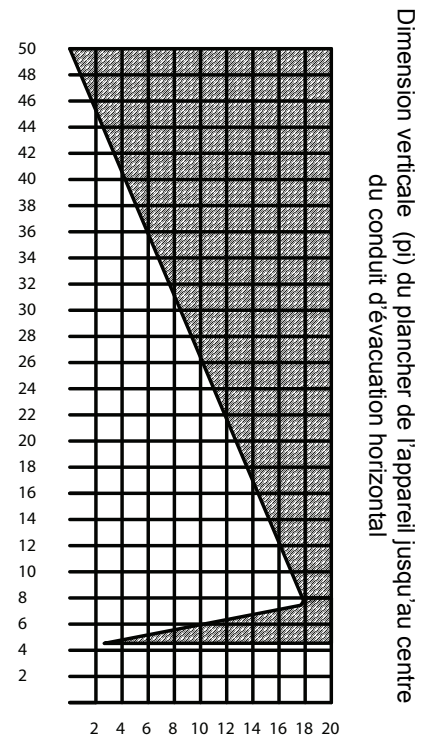

Dimension horizontale (pi) de l'extérieur de la sortie jusqu'à l'arrière du foyer



Schéma 10 – Graphe de configurations de ventilation autorisées



## INSTALLATION DE SORTIE D'ÉVACUATION SUR MUR ARRIÈRE

Lorsque cet appareil est installé avec un évent arrière, la sortie peut être située sur le mur derrière l'appareil avec un minimum de 3 pieds d'élévation verticale.

- La distance horizontale maximum entre l'arrière de l'appareil et l'extérieur de la sortie est de 28 po (711 mm). Voir Schéma 11.
- Seul un coude de 30° est autorisé dans ce type d'installation.

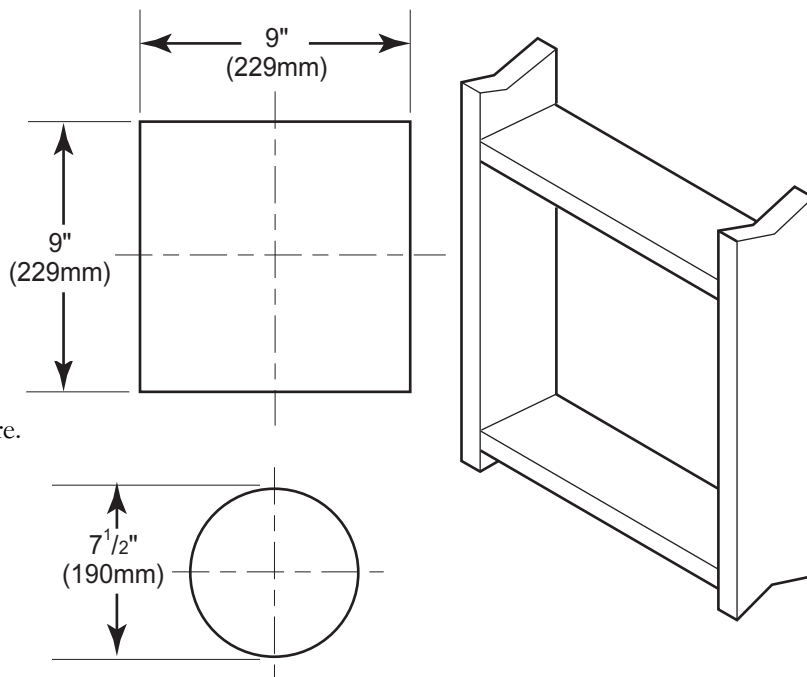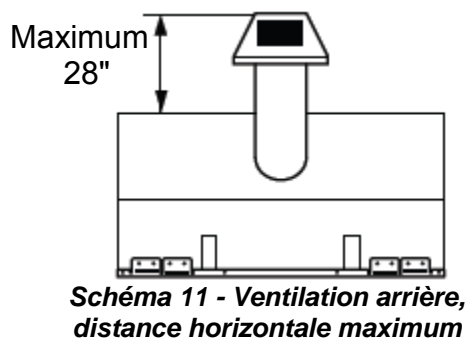

1. Déterminer et couper l'ouverture de l'évent sur le mur. Pour les murs combustibles encadrer d'abord l'ouverture. Voir Schéma 11.

**Murs combustibles :** Couper un trou de 9" de haut x 9" de large (229 mm x 229 mm) dans le mur extérieur et encadrer comme illustré sur le Schéma 12.


**Murs non-combustibles :** L'ouverture devrait avoir 7 1/2" (190 mm) de diamètre.

2. Les conduits d'évacuation et raccords rigides ont des raccordements twist-lock spéciaux. Assemblez le nombre de tuyaux et de coudes désirés à l'adaptateur de l'appareil en orientant les joints de conduits vers le mur ou le plancher.

**Verrouillage "Twist-lock" :** Les extrémités femelles des conduits et des raccords ont trois pattes de verrouillage (indentations). Ces pattes se glissent dans les fentes correspondantes des extrémités mâles des conduits et raccords adjacents. Enfoncer les sections de tuyau l'une vers l'autre et tourner une section dans le sens des aiguilles d'une montre d'environ un quart de tour pour que les sections se verrouillent. Voir Schéma 13.

3. Fixer les conduits d'évacuation au foyer. Placer le foyer devant son emplacement final pour vérifier les dégagements minimum. Marquer un trou rectangulaire de 9" H x 9" W (229 mm x 229 mm) sur le mur (pour des matériaux non-combustibles tels que maçonnerie ou béton, un trou de 7 1/2" [190 mm] de diamètre est acceptable). Voir Schéma 11. Le centre du trou doit être aligné avec la ligne centrale de l'extrémité du conduit horizontal rigide. N'oubliez pas de compter avec l'élévation minimum. Couper un trou rectangulaire de 9" x 9" (229 mm x 229 mm) à travers le mur extérieur combustible (trou de 7 1/2" [190 mm] de diamètre si non-combustible). Encadrer comme requis. Calculer 1/4" d'élévation minimum par pied. Voir Schéma 12.

**Schéma 12 – Exigences pour l'ouverture du système d'évacuation**

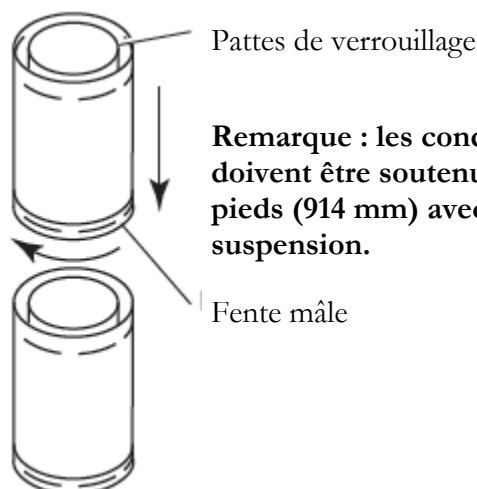


Pattes de verrouillage

**Remarque :** les conduits horizontaux doivent être soutenus tous les trois pieds (914 mm) avec des courroies de suspension.


Fente mâle

**Schéma 13 – Raccords de tuyaux d'évacuation rigides**


# INSTALLATION DU SYSTÈME DE VENTILATION

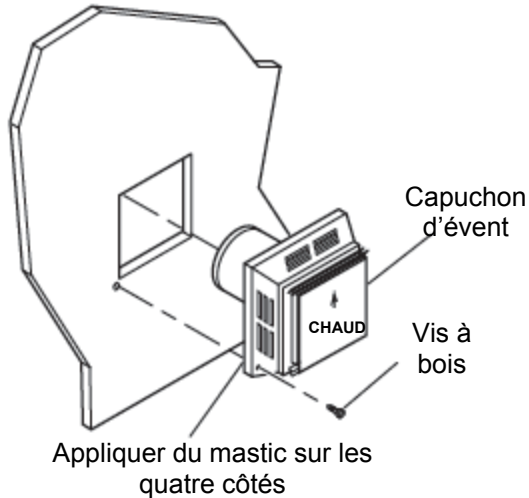

**Schéma 14 – Installation du capuchon d'évent horizontal**

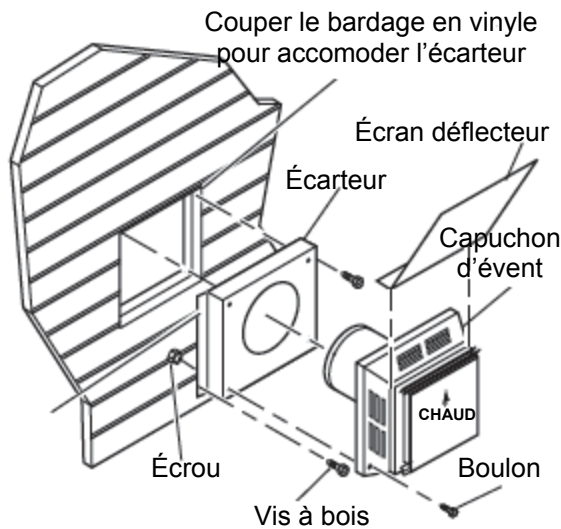

**Schéma 15 – Installation de l'écarteur pour bardage en vinyle**

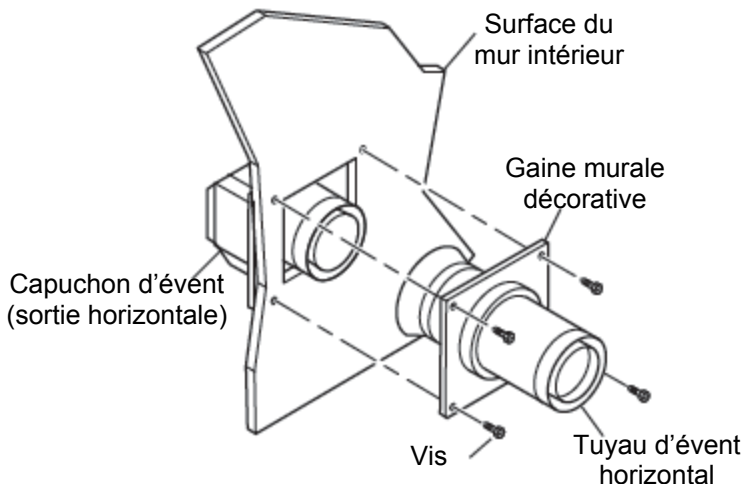

**Schéma 16 – Raccordement du capuchon d'évent avec le conduit d'évent horizontal**

## INSTALLATION DE SORTIE D'ÉVACUATION SUR MUR ARRIÈRE (suite)

4. Appliquer une goutte de mastic non durcissable autour de la bordure extérieure du capuchon d'évent. Positionner celui-ci au centre du trou dans le mur extérieur avec le mot "UP" (inscrit sur le capuchon) vers le haut. Respecter les dégagements de 1 po aux combustibles. Fixer le capuchon d'évent avec quatre vis à bois fournies. Voir Schéma 14.

### AVERTISSEMENT

**Ne pas encastrer la sortie d'évent dans un mur. Ceci créerait un risque d'incendie.**

**REMARQUE : Remplacer les vis à bois par des attaches appropriées pour stucco, briques, ciment, ou autre type de bardage.**

Pour du bardage en vinyle, stucco ou bois, utiliser des écarteurs pour bardage en vinyle entre le capuchon d'évent et le mur extérieur. L'écarteur empêche que la chaleur excessive fasse fondre le bardage. Fixer le capuchon d'évent à l'écarteur. Appliquer du mastic non durcissable autour de la bordure extérieure de l'écarteur plutôt que sur le capuchon d'évent. Utiliser des vis à bois fournies pour fixer l'écarteur. Voir Schéma 15.

5. Glisser la gaine murale sur le tuyau d'évent avant de connecter le parcours horizontal au capuchon d'évent. Voir Schéma 16.

6. Avec précaution, déplacer le foyer (avec le système d'évent attaché) vers le mur et insérer le tuyau d'évent dans la sortie horizontale. Le recouvrement des tuyaux doit être d'un minimum de 1 1/4 po. Appliquer du silicone au raccord du tuyau extérieur. Verrouiller tous les raccords de tuyaux avec les vis fournies.

7. Glisser la gaine murale sur la surface intérieure du mur et la fixer avec des vis. Voir Schéma 16.

## CONFIGURATIONS DE SORTIE HORIZONTALE — CONDUITS RIGIDES

Comme il est très important que le système de ventilation maintienne un équilibre entre l'arrivée d'air de combustion et la sortie de fumée, certaines restrictions de configuration du système de ventilation doivent être strictement respectées.

Le Graphe de ventilation, montrant la relation entre évent de mur latéral vertical et horizontal, permettra de déterminer les diverses dimensions autorisées. *Voir page 16.*

**Le dégagement minimum entre les conduits d'évacuation et tout matériau combustible est de 4 po sur le dessus et 1 po en dessous et sur les côtés, sauf indication contraire.**

Lorsque la sortie d'évacuation passe par les fondations à moins de 20 po sous l'affleurement du bardage, le tuyau d'évacuation doit être au même niveau que le bardage.

Il est préférable de placer le foyer de façon à avoir un minimum de coudes et de longueur de conduits horizontaux, c'est-à-dire de longueur totale de tuyaux d'évacuation mesurée à partir du foyer (ou au-dessus du coude de transition) jusqu'à la surface du mur extérieur.

### POUR L'ÉTAT DU MASSACHUSETTS :

**L'État du Massachusetts exige l'installation et l'UTILISATION de détecteurs de monoxyde de carbone dans les pièces où TOUT appareil à évent direct est installé avec une SORTIE SUR MUR LATÉRAL.**

Le nombre maximum de coudes de 90° autorisé pour une installation sur mur latéral est de trois (3).

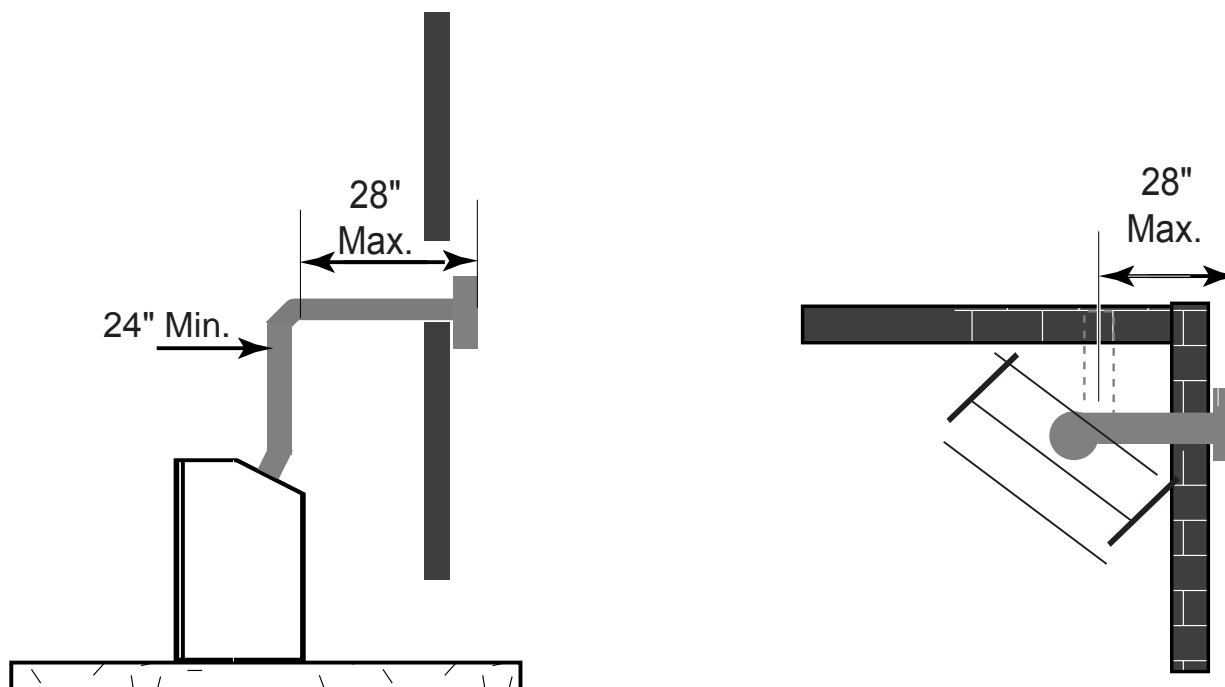


Schéma 19 – Parcours maximum horizontal sans élévation

# INSTALLATION DU SYSTÈME DE VENTILATION

## CONFIGURATION DE SORTIE HORIZONTALE — CONDUITS RIGIDES (suite)

- Si un coude de 90° est utilisé dans le parcours horizontal (hauteur de niveau maintenue) la longueur de conduit horizontal est réduite de 36" (914 mm) (Sch. 21 A et B). Ceci ne s'applique pas si les coudes de 90° sont utilisés pour augmenter ou rediriger l'élévation verticale. Voir Schéma 19.

Exemple: suivant le graphe de ventilation (page 16) la longueur maximum de conduit horizontal dans un système avec une élévation verticale de 7.5' est de 18' et si un coude de 90° est nécessaire dans le conduit horizontal il doit être réduit à 15' (4.6 m).

Dans les schémas 20 et 21, Dimension A plus B ne doit pas dépasser 15' (4.6 m).

- Le nombre maximum de coudes de 45° permis par installation en mur latéral est de deux (2). Ces coudes peuvent être installés sur le parcours vertical ou horizontal.

- Pour chaque coude de 45° installé sur le parcours horizontal, la longueur du parcours horizontal DOIT être réduite de 18" (45cm). Ceci ne s'applique pas si les coudes de 45° sont installés sur la partie verticale du système de ventilation.

- Le nombre maximum de degrés de coudes dans un système est 270°. Voir schéma 22.

**REMARQUE: Tous les schémas montrent un seul conduit d'évacuation. Les deux conduits doivent suivre le même chemin.**

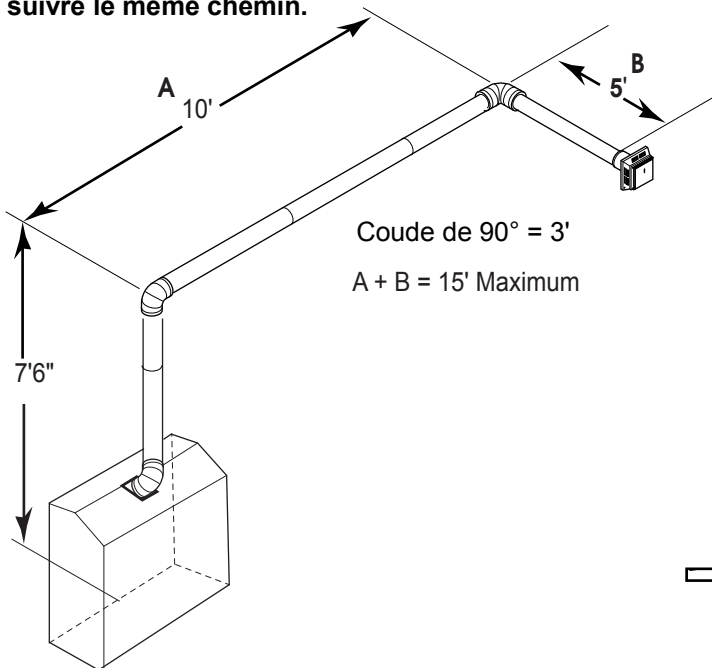


Schéma 21 – Parcours maximum de conduits avec coudes

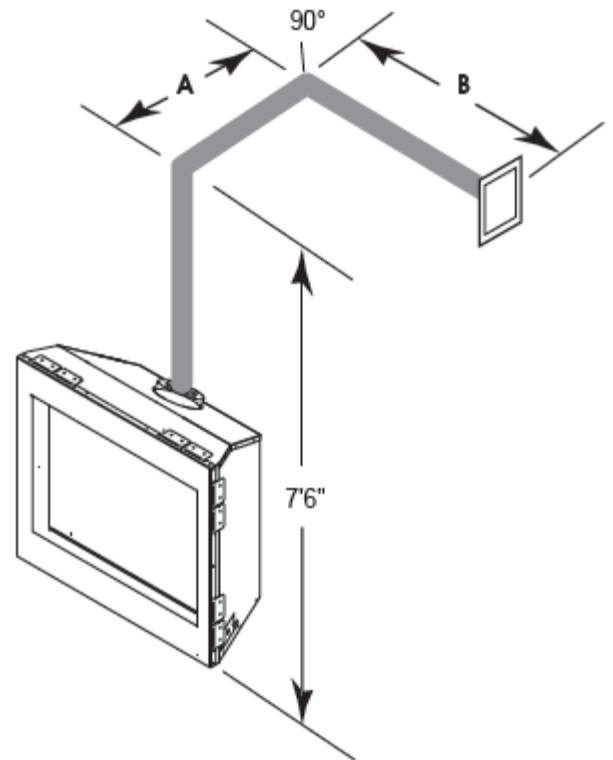


Schéma 20 – Réduction de parcours horizontal

Exemple :

Coude 1	=	90°
Coude 2	=	45°
Coude 3	=	45°
Coude 4	=	90°

Variation angulaire totale = 270°

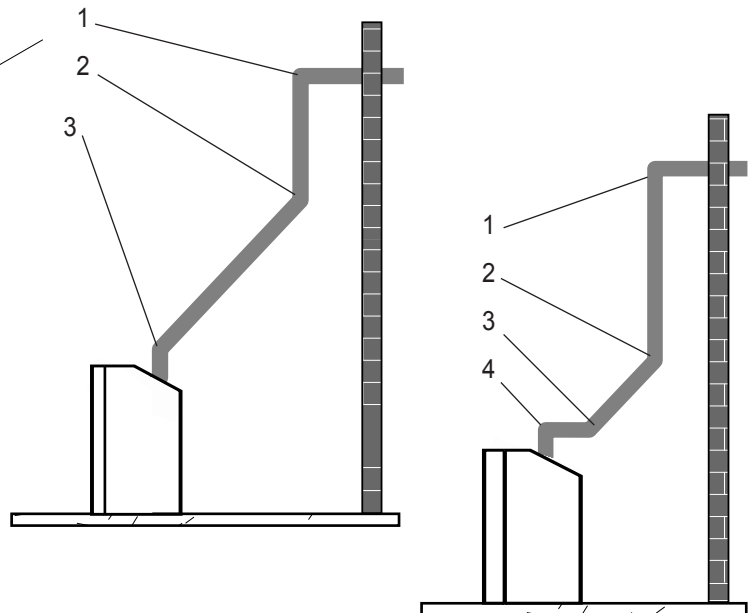


Schéma 22 – Utilisation maximum de coudes

## INSTALLATION SOUS LE NIVEAU DU SOL – CONDUITS RIGIDES

Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le dégagement requis de 12 po de la sortie d'évacuation au-dessus du niveau du sol, un nécessaire de prise d'air (périscope) est recommandé. Il permet une installation jusqu'à 7 po (178 mm) sous le niveau du sol, cette distance étant mesurée depuis le centre du conduit de ventilation horizontal traversant le mur.

**Ne pas oublier de vérifier que les dégagements par rapport au mur latéral sont respectés. Si le système DE VENTILATION est installé sous le niveau du sol, nous conseillons l'installation d'un puits de lumière avec drainage adéquat autour de la zone de sortie.**

Pour l'installation d'un nécessaire de prise d'air (sortie périscopique), un minimum de 24 po d'élévation verticale est nécessaire. Le parcours horizontal maximum avec un tuyau vertical de 24 po est de 36 po. Cette distance est mesurée à partir de la buse du foyer (ou le coude de transition) jusqu'à la surface extérieure du mur. Voir le Graphe de ventilation de mur latéral pour un parcours horizontal allongé si le parcours vertical dépasse 24 po.


1. Découper un trou de ventilation dans le mur. *Voir Schéma 12, page 17.*
2. Creuser la terre jusqu'à une profondeur d'environ 16 po (400 mm) sous la base de la prise d'air. Installer le drain. Installer le puits de lumière (non compris). Remblayer le trou avec 12 po (305 mm) de gravier grossier et laisser un espace d'environ 4 po (102 mm) sous le périscope. *Voir Schéma 21.*
3. Installer le système de ventilation.
4. Il faut s'assurer de rendre le joint étanche sur le pourtour du conduit de ventilation traversant le mur.
5. Appliquer du mastic haute température (inclus) autour des colliers de 4 et 7 po du périscope.
6. Glisser le périscope dans les conduits de ventilation et fixer au mur.
7. Nivelier le sol de manière à assurer un dégagement de 4 po (102 mm) sous le périscope. *Voir Schéma 23.*

**IMPORTANT : Pour les installations sous le niveau du sol, un dégagement minimum de 12" doit être maintenu au-dessus du sol pour toutes les sorties y compris celles avec périscope.**


**IMPORTANT :**

- Ne pas remblayer autour du périscope.
- Un dégagement d'au moins 4" doit être maintenu entre le périscope et le sol.

Si la fondation se trouve en retrait, utiliser des supports de rallonge (non compris) pour fixer la partie inférieure du périscope. Installer d'abord les supports au mur, puis les fixer à la prise d'air avec des vis à tôle autotaraudeuses n°8 x 1/2 po. Il sera nécessaire de sortir les conduits de ventilation aussi loin que la face saillante du mur. *Voir Schéma 24.*

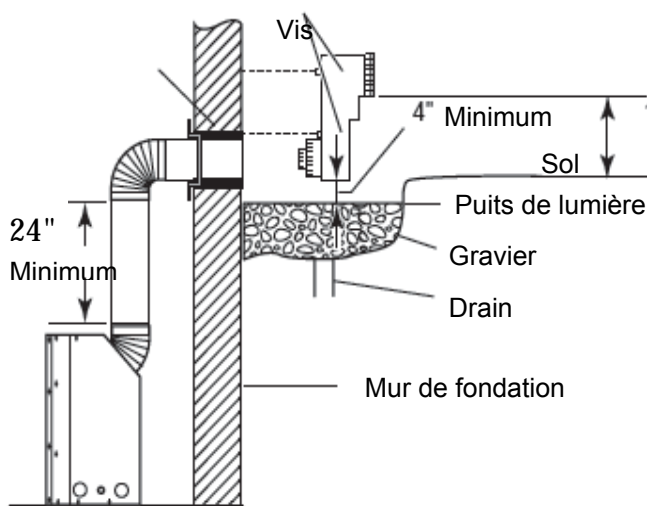

**Schéma 23 – Installation sous le niveau du sol**

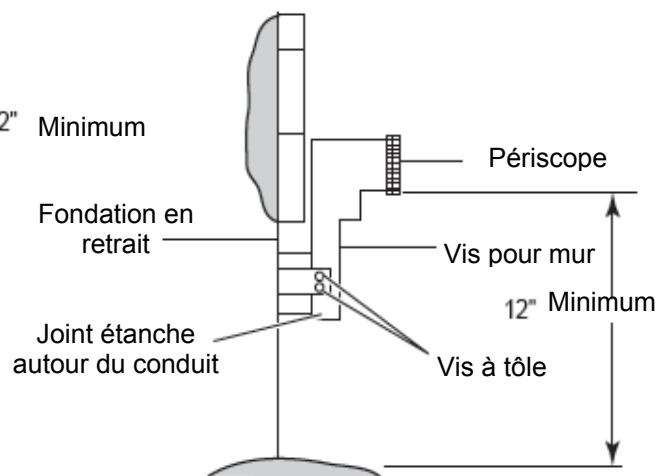


**Schéma 24 – Installation du périscope, fondation en retrait**

# INSTALLATION DU SYSTÈME DE VENTILATION

## APPLICATIONS VERTICALES - À TRAVERS LE TOIT

Ce foyer à gaz est homologué pour,

- Une installation verticale allant jusqu'à 40 pi (12,2 m) de hauteur. Un parcours de conduit horizontal pouvant atteindre jusqu'à 10 pi (3m) peut être installé dans le système de ventilation en utilisant un maximum de deux coudes de 90°. Voir Schéma 25.

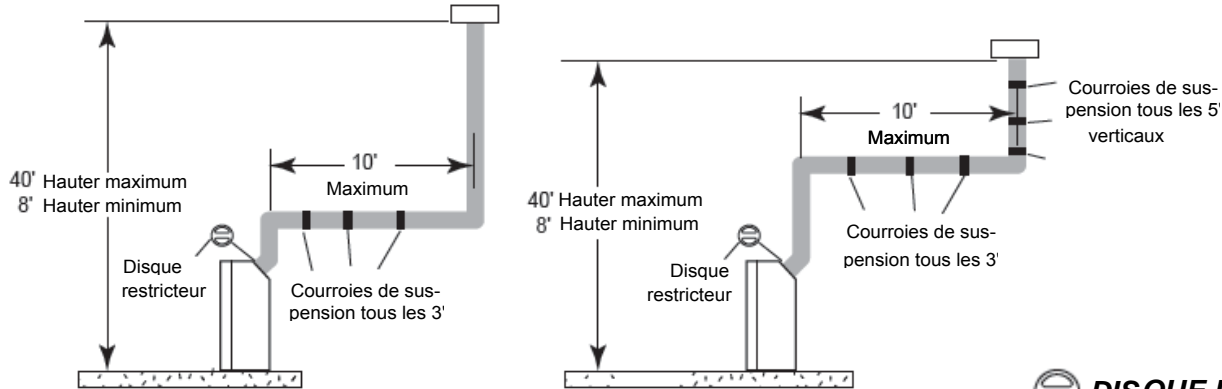

**Schéma 25- Courroies de suspension pour les conduits horizontaux**

### DISQUE RESTRICTEUR

**REMARQUE:** Le disque restricteur inclus avec les instructions d'installation doit être utilisé pour les installations avec sortie verticale seulement.

- Utiliser jusqu'à deux coudes de 45° pour un parcours horizontal. Pour chaque coude de 45° utilisé sur un plan horizontal, la longueur horizontale maximum doit être réduite de 18" (450 mm).

**Exemple:** Longueur horizontale maximum

Sans coude = 10' (3 m)

1 coude de 45° = 8.5' (2,6 m)

2 coudes de 45° = 7' (2,1 m)


- Une élévation verticale minimum de 8' (2,5 m) est requise.

- Deux coudes de 45° peuvent être utilisés dans les sections verticales. O à 8' (2,5 m) maximum de tuyau peuvent être utilisé entre les coudes. Voir Schéma 26.

- Les foyers de la Série 87 Series permettent des changements de direction. Vous devez d'abord déterminer la pente du toit et utiliser le kit approprié.

- La variation angulaire maximum permise dans le système est de 270°. Voir Schéma 26.

- La hauteur minimum de conduit de ventilation au-dessus du point le plus haut de pénétration du toit est de 2' (610 mm).

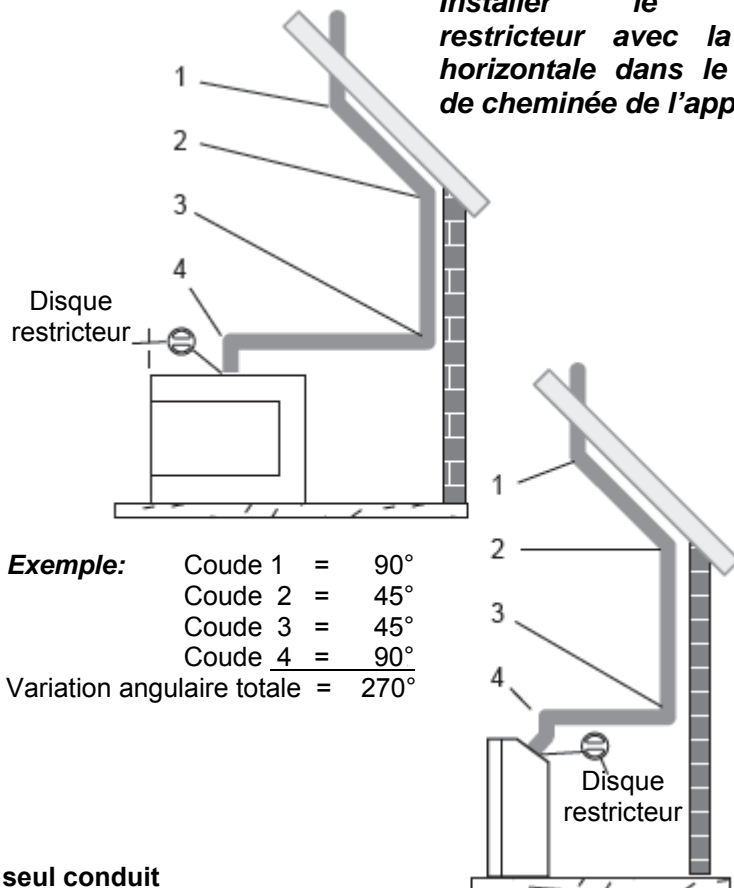

**Exemple:**

Coude 1	=	90°
Coude 2	=	45°
Coude 3	=	45°
Coude 4	=	90°
Variation angulaire totale		= 270°

**Schéma 26 – Nombre maximum de coudes**

**REMARQUE:** Tous les schémas ne montrent un seul conduit d'évacuation. Les deux conduits doivent suivre le même chemin.

## INSTALLATION POUR SORTIE VERTICALE

1. Déterminez le trajet que les conduits verticaux vont prendre. Si une solive de plafond, un chevron du toit ou autre élément de la charpente gênera le système d'évacuation, considérez un changement de direction. Voir Schéma 27 pour éviter de couper un élément porteur.

**REMARQUE : Faites spécialement attention aux consignes d'installation pour les dégagements requis (espace vide) aux matériaux combustibles lors de la traversée de plafonds, murs, toits, chevrons de grenier, etc. Ne placez pas de matériel isolant dans les espaces vides. Notez également l'élévation verticale maximum du système d'évacuation et toute limite maximum de changement horizontal de direction. Les changements de direction doivent se conformer aux paramètres indiqués dans le schéma 10, page 16.**

2. Placer le foyer à son emplacement désiré. Laissez pendre un fil à plomb du plafond à la buse du foyer. Marquer le point central où le conduit passera par le plafond. Percer un petit trou de repère à cet endroit.


Laissez pendre un fil à plomb du toit à l'intérieur du grenier au point préalablement percé dans le plafond. Marquer le point central où le conduit passera par le toit. Percer un petit trou de repère à cet endroit.

## INSTALLATION DANS UN PLAFOND PLAT


1. Découpez un trou carré de 9 po (229 mm) dans le plafond, en vous servant du trou de repère comme centre. L'ouverture doit être encadrée avec une dimension intérieure de 9 po x 9 po (229 mm x 229 mm) tel qu'indiqué dans le Schéma 12, page 17 avec du bois de charpente de la même taille que la solive de plafond. Si l'espace au-dessus du plafond est un plafond isolé ou une pièce, clouez un coupe-feu sur le dessus, pour éviter que l'isolant en vrac tombe dans l'espace de dégagement. Voir Schéma 28. Sinon, installez le coupe-feu sous le trou encadré. Le coupe-feu doit être installé avec un minimum de trois clous sur chaque côté.

2. Assemblez les longueurs de tuyaux et les coudes nécessaires pour aller de la buse du foyer jusqu'au coupe-feu. Vérifiez que tous les raccords de conduits et de coudes sont complètement verrouillés. Voir Schéma 13, page 17.


3. Découpez un trou dans le toit, en vous servant du trou de repère comme centre. (Couvrez tout conduit exposé avant de couper le trou dans le toit). Le trou 9 po x 9 po (229mm x 229mm) doit être mesuré à l'horizontale. Sa longueur réelle pourra être plus grande suivant la pente du toit. Un dégagement minimum d'1 po est requis entre le tuyau et tout matériau combustible. (L'isolation doit être considérée comme un matériau combustible). Encadrez l'ouverture comme indiqué dans le Schéma 12 page 17.

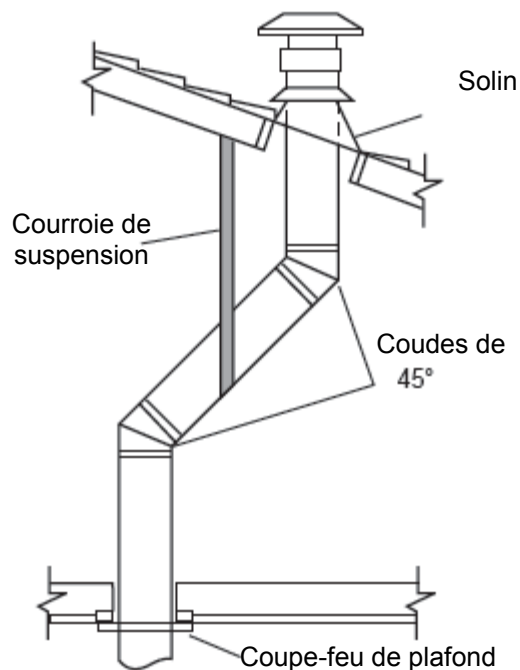

**Schéma 27 - Changement de direction avec courroie de suspension et coudes de 45°**

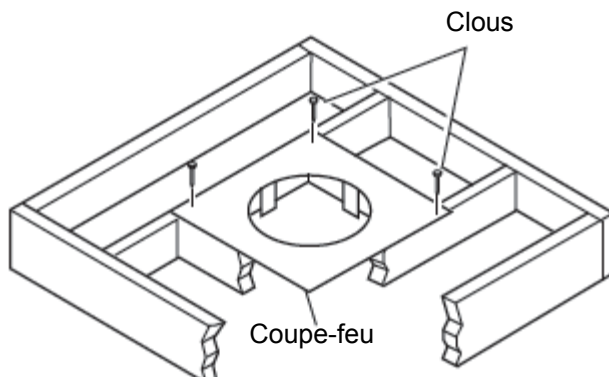

**Schéma 28 - Si l'espace au-dessus est une pièce, installer un coupe-feu au-dessus du trou encadré tel qu'illustré**

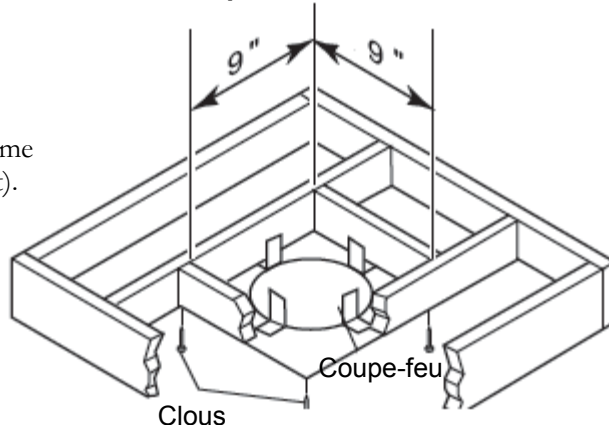

**Schéma 29 - Si l'espace au-dessus n'est pas une pièce, installer un coupe-feu en dessous du trou encadré tel qu'illustré**

Suite page suivante

# INSTALLATION DU SYSTÈME DE VENTILATION

4. Connectez une section de conduit et prolongez vers le haut en passant par le trou.

**REMARQUE :** Si une déviation est nécessaire pour éviter une obstruction, il faut fixer le tuyau tous les trois (3) pi (91 cm). Utiliser des courroies murales à cet effet. Voir Schéma 25, page 22. Dans la mesure du possible, utiliser des coudes de 45° plutôt que de 90°. Les coudes de 45° offrent moins de restriction au passage des gaz de combustion et de l'arrivée d'air.

5. Placer le solin sur la(les) section(s) de tuyau qui se prolonge(nt) par le toit. Fixer la base du solin au toit et à la charpente avec des clous de toiture. Il faut s'assurer que la couverture de la toiture dépasse la bordure supérieure du solin. Il doit y avoir un dégagement minimum d'1 po entre le tuyau de ventilation et tout matériau combustible.

6. Continuer d'ajouter des sections de tuyaux jusqu'à ce que le capuchon de l'évent soit à la hauteur minimum requise par les normes du code de construction.

**REMARQUE :** La hauteur de conduit doit être augmentée pour les toits à forte pente. La proximité d'arbres, des lignes contiguës de toit, une forte pente de toit et autres facteurs semblables peuvent causer un mauvais tirage en cas de vents forts. Ce problème peut être résolu en augmentant la hauteur du conduit.

**REMARQUE :** Si le conduit d'évacuation passe par un espace habité au-dessus du rez-de-chaussée, espaces de rangement et placards compris, le tuyau doit être recouvert. Il peut être encadré et fini, avec des matériaux de construction standard, comme du Gyproc. Assurez-vous de respecter les dégagements minimum vis-à-vis des combustibles. Ne pas placer de matériau d'isolation dans les espaces de dégagements.

## INSTALLATION DANS UN PLAFOND CATHÉDRALE

**IMPORTANT :** Lire toutes les informations de la page précédente avant de planifier cette installation. L'installation avec un plafond cathédrale peut être compliquée.

1. Retirez les bardeaux ou autre revêtement de toit afin de découper le trou rectangulaire pour le boîtier de support. Marquez le pourtour du boîtier de support de plafond cathédrale sur le toit en vous servant du trou de repère comme point central.

2. Découpez le trou 1/8 po plus grand que le pourtour du boîtier de support. Voir Schéma 30.

3. Abaissez le boîtier de support par le trou du toit jusqu'à ce que le fond du boîtier dépasse d'au moins 2 po (51 mm) sous le plafond. Voir Schéma 30. Alignez le boîtier verticalement et horizontalement à l'aide d'un niveau. Fixez-le temporairement aux murs intérieurs et au revêtement du toit.

4. À l'aide de cisailles à tôle, découpez le boîtier de support en allant des coins supérieurs jusqu'au toit et repliez les rabats ainsi créés sur le revêtement du toit. Voir Schéma 31. Appliquez une goutte de mastic non durcissant sur les bords supérieurs du boîtier pour créer un joint étanche entre le boîtier et le toit. Clouez-le en place avec des clous à toiture. Retirez tout matériau combustible qui pourrait se trouver dans le boîtier de support.

5. Terminer l'installation du plafond cathédrale en suivant les mêmes procédures décrites dans les étapes 2 à 6 pour l'installation dans un plafond plat, page 23 et au-dessus.

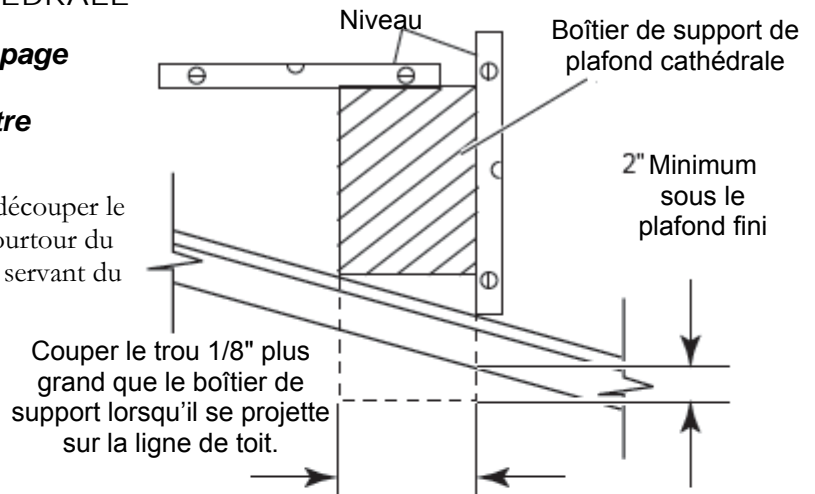


Schéma 30 – Installation du boîtier de support de plafond cathédrale

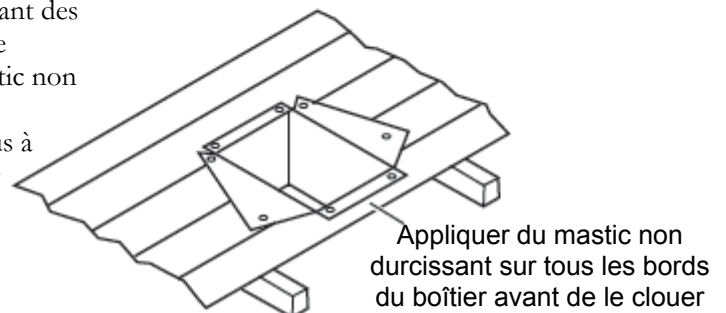


Schéma 31 - Boîtier de support de plafond cathédrale installé



## VÉRIFICATION DU TYPE DE GAZ

Utilisez le type de gaz adapté au foyer que vous installez. Si vous avez un type de gaz différent, n'installez pas le foyer. Consultez le détaillant où vous avez acheté le foyer pour un foyer adapté à votre type de gaz ou pour un kit de conversion.

## INSTALLATION DE LA CONDUITE DE GAZ / EMBLACEMENT DU BRÛLEUR

### AVERTISSEMENT

**Un installateur ou technicien qualifié doit raccorder l'appareil à l'arrivée du gaz. Conformez-vous aux codes locaux.**

### ATTENTION

**Pour les appareils à propane/GPL, ne jamais connecter le foyer directement à l'arrivée du propane/GPL. Le système de brûleur exige un régulateur externe (non fourni). Installer le régulateur externe entre le brûleur et l'arrivée du propane/GPL.**


## ARTICLES NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION

Avant d'installer le foyer et le brûleur, assurez-vous que vous avez les articles suivants :

- Un régulateur externe (fourni par l'installateur)
- Un robinet d'arrêt\*
- Un joint en T
- De la tuyauterie (voir codes locaux)
- Une connexion de vérification de pression\*
- Une clé à tuyau
- Du mastic (résistant au gaz propane/GPL)
- Une trappe à sédiments (recommandé)
- Un tuyau de gaz flexible homologué avec un raccord pour gaz (si permis par code local – non inclus)

\* Un robinet d'arrêt homologué CSA avec un robinet de 1/8" NPT est une alternative acceptable à la connexion de vérification de pression. Achetez le robinet d'arrêt homologué CSA chez votre distributeur.

Pour les connexions propane/GPL, l'installateur doit fournir un régulateur externe. Le régulateur externe réduit la pression de l'alimentation en gaz. La pression d'alimentation doit être réduite pour être entre 11 et 13 pouces d'eau. Si elle n'est pas réduite, le régulateur du brûleur peut être endommagé. Installez le régulateur externe avec l'évent vers le bas comme indiqué dans le *Schéma 32*. Ceci afin de le protéger de la pluie verglaçante.

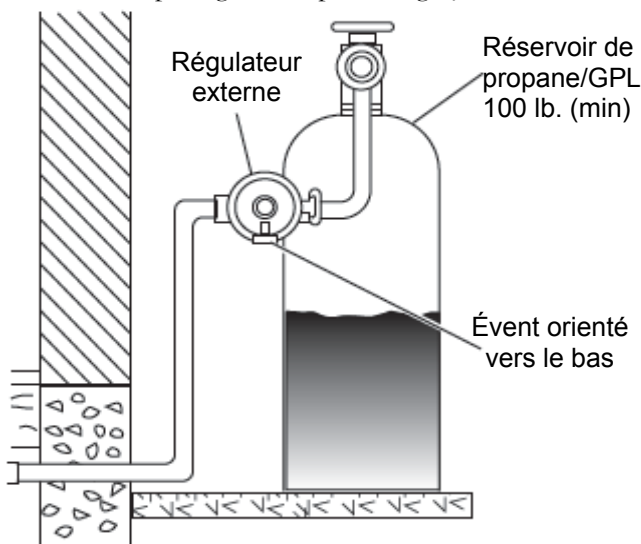

**Schéma 32 - Régulateur externe avec évent orienté vers le bas (Propane/GPL seulement)**

### ATTENTION

**N'utiliser que des tuyaux en fer noir ou en acier neufs. Les tuyaux en cuivre ou étamés sont autorisés par le *National Fuel Code*, section 2.6.3, si le gaz ne dépasse pas les limites d'hydrogène sulfuré, et là où les codes locaux l'autorisent. Les tuyaux d'alimentation en gaz doivent être de la taille qui offre une pression minimum (notée sur la plaque signalétique) et un débit maximum (BTU/hr). Un tuyau trop petit entraînera une perte de pression.**

Avec les raccords en cuivre ou flexibles, utiliser seulement des articles approuvés pour les raccords de gaz. L'orifice de contrôle du gaz est 3/8" NPT.

# INSTALLATION DU FOYER

## AVERTISSEMENT

Seuls les personnes autorisées à travailler avec le gaz peuvent faire les raccords nécessaires pour cet appareil.

## ATTENTION

Un robinet d'arrêt manuel doit être installé à l'amont du foyer. Un union à té et un point de prise de pression 1/8" NPT bouché doivent être installés à l'amont du foyer. Voir Schéma 33.

**REMARQUE :** La connexion de la conduite de gaz peut se faire avec un tuyau rigide de 1/2 po ou un connecteur flexible homologué. Étant donné que certaines municipalités ont des codes locaux supplémentaires, il faut toujours consulter les autorités locales et l'édition en cours des codes d'installation (National Fuel Gas Code ANSI.Z223.1, NFPA54 ou CAN/CGA-B149 (1 ou 2) au Canada.

Un robinet d'arrêt manuel doit être installé en amont de l'appareil. Un raccord en T et un point de prise de pression de 1/8" NPT doivent être installés en amont de l'appareil. Voir Schéma 33.

**IMPORTANT :** Installer la valve de contrôle du gaz (robinet d'arrêt) dans un endroit accessible. La valve de contrôle du gaz sert à ouvrir ou couper l'arrivée du gaz au foyer.

Vérifiez vos codes du bâtiment pour les règlements spéciaux concernant l'emplacement des robinets d'arrêt par rapport aux foyers. Appliquez le produit de jointement légèrement sur les filetages mâles, afin d'éviter qu'un excès de mastic aille dans le tuyau, et bouche les valves du brûleur.

## ATTENTION

Utiliser un produit de jointoiment résistant au gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Nous recommandons l'installation d'une trappe à sédiments/un point de purge le long de la ligne d'alimentation tel qu'illustré dans le Schéma 33. Placer la trappe à sédiments/le point de purge où il sera facile à nettoyer. Installer entre le point d'arrivée du gaz et l'appareil. Placer la trappe à sédiments/le point de purge où les débris captés ne risquent pas de geler. Une trappe à sédiments retient l'humidité et les contaminants, et les empêche d'aller se loger dans le système du brûleur. Si une trappe à sédiments/un point de purge est absente ou mal installée, il est possible que le brûleur ne fonctionne pas correctement.

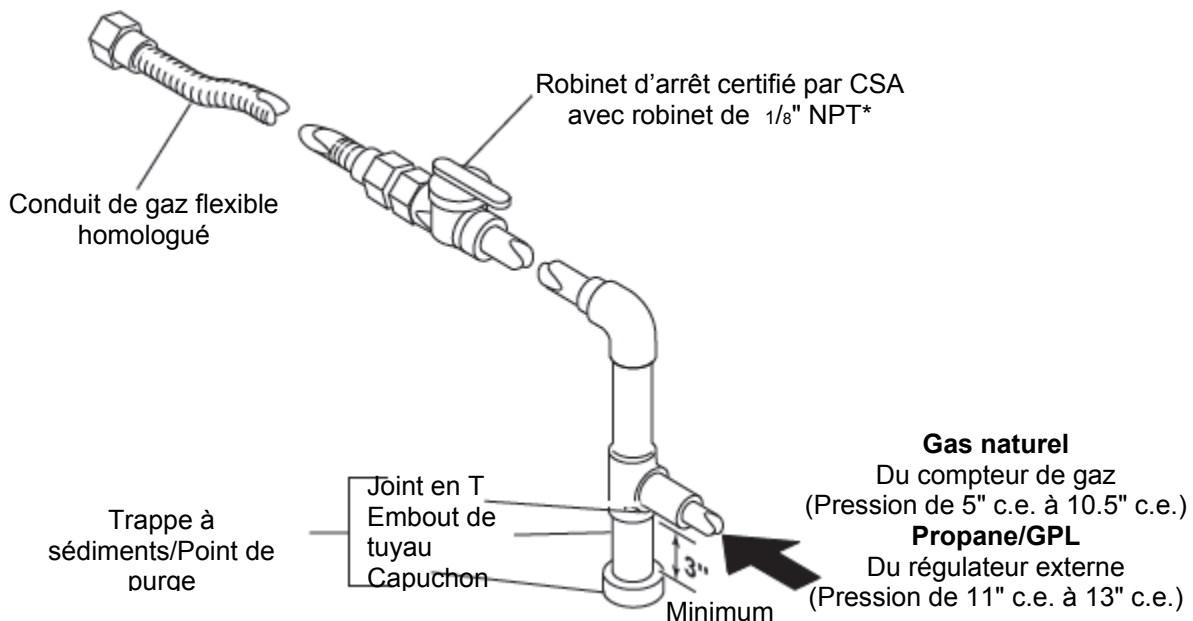


Schéma 33 – Raccord au gaz

# VÉRIFICATION DE LA PRESSION DU GAZ


1. Vérifier le type de gaz. L'alimentation en gaz doit correspondre à ce qui est indiqué sur l'appareil. Si l'alimentation en gaz est différente du gaz de la cheminée **ARRÊTEZ**, n'installez pas l'appareil. Appelez immédiatement votre distributeur. L'appareil et son clapet à gaz principal d'appareils doivent être démontés du système sifflant d'offre de gaz pendant tous les essais sous pression de ce système à la pression d'essai au-dessus du ½ livre par pouce carré (kPa 3.5). L'appareil doit être isolé dans le système sifflant d'offre de gaz par fermeture son robinet d'isolement d'équipement pendant tous les essais sous pression de l'offre de gaz le système que sifflant à l'essai pressurise l'égalé ou moins que le ½ livre par pouce carré

2. Pour faciliter l'installation, un tuyau flexible de 30" (mm) avec une soupape d'arrêt est fourni avec cet appareil. Installer et connecter un tuyau à gaz de ½" À la soupape d'arrêt.

3. Après avoir compléter la connection du tuyau de gaz, vider l'air du tuyau de gaz et tester les fuites de gaz sur tous les raccords du gazomètre jusqu'à la cheminée. Utiliser un mélange d'eau et de savon à 50/50 ou renifleur de gaz.

4. Pour ajuster la hauteur de la flamme, tourner le bouton HIGH /LOW (HAUT/BAS) sur HIGH (HAUT) pour atteindre la pression maximale de la fournaise. Tourner le bouton HIGH /LOW sur LOW pour atteindre la pression minimale.

5. Pour vérifier la pression du gaz au niveau de la soupape, tourner la vis de fermeture dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sur 2 ou 3 tours et ensuite placer le tube de la jauge de pression sur le point de test. Mettre l'appareil sur HIGH (HAUT). Voir schéma 34. Après lecture de la pression, s'assurer de tourner fermeture dans le sens des aiguilles d'une montre pour recoller. Ne pas exercer une torsion excessive. Vérifier les fuites de gaz.



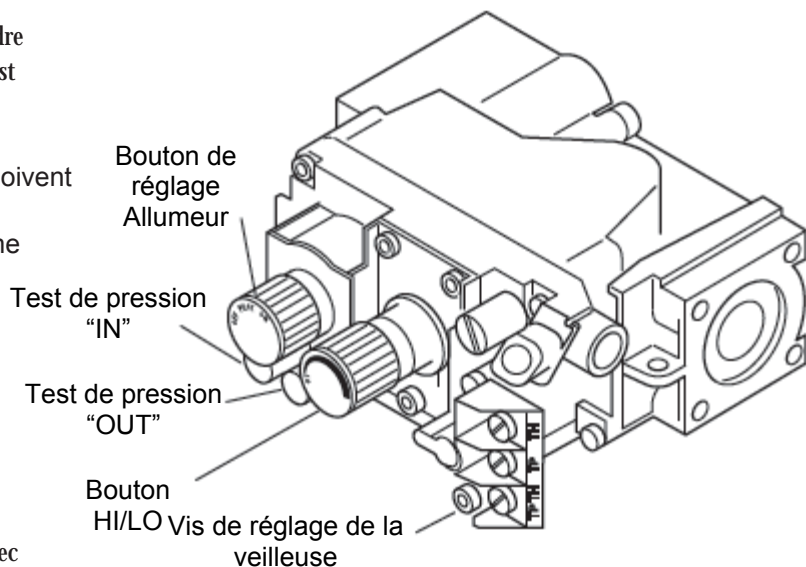


**Schéma 34 – Vérification de la pression du gaz à la valve**

## AVERTISSEMENT

**Ne jamais utiliser une flamme vive pour tester une fuite.**

## DIAGRAMMES DE L'ENSEMBLE VENTILATEUR

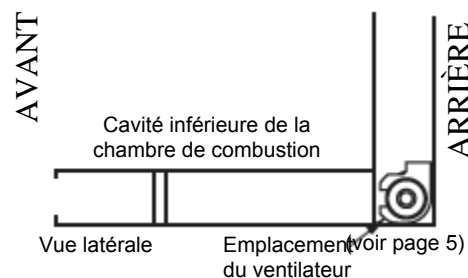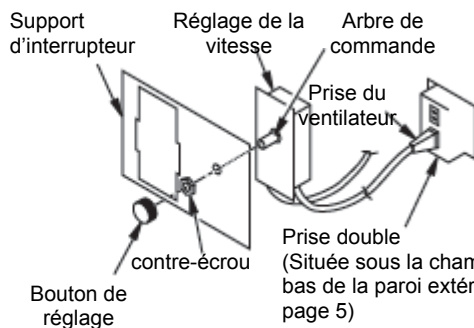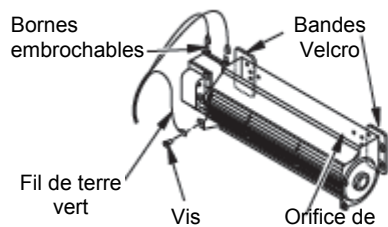

# BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

## CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

Ce foyer fonctionne sans alimentation électrique. L'électricité est nécessaire pour faire fonctionner le ventilateur.

**REMARQUE :** Si le foyer est installé dans une maison mobile, il doit être fixé au plancher avec des boulons.

### AVERTISSEMENT

Les raccords électriques ne doivent être faits que par un électricien qualifié et muni d'une licence. Le propriétaire ne doit pas être présent lors du raccord à l'alimentation électrique ou lors de l'entretien. Tous les câblages doivent respecter tous les codes locaux, municipaux et provinciaux. Lorsqu'il est installé, l'appareil doit être mis à terre conformément aux codes locaux, ou en leur absence, avec le *National Electrical Code ANSI/ NFPA 70 (dernière édition)* et le *Code canadien de l'électricité, CSA C22.1*.

### ATTENTION

Étiqueter tous les fils avant de les déconnecter lors de l'entretien des commandes. Une erreur de câblage peut causer un fonctionnement mauvais et dangereux.

Vérifier le fonctionnement correct avant tout service.

## INTERRUPTEUR MURAL

Un interrupteur mural et jusqu'à quinze (15) pieds de fil de calibre 18 peuvent être utilisés avec cet appareil. Fixer l'interrupteur mural dans une boîte de connexion à l'emplacement voulu sur le mur. Voir Schéma 35. Ne pas utiliser un fil plus long que celui fourni pour l'interrupteur.

**REMARQUE :** Des fils plus longs peuvent causer un mauvais fonctionnement du foyer. Un fil plus long est autorisé s'il est d'un diamètre plus gros. Vérifier toujours avec le code local.

**DANGER ! L'INTERRUPTEUR MURAL OU LE THERMOSTAT NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE CONNECTÉ À UNE ALIMENTATION EXTERIEURE COMME UN CIRCUIT DE 110V !**


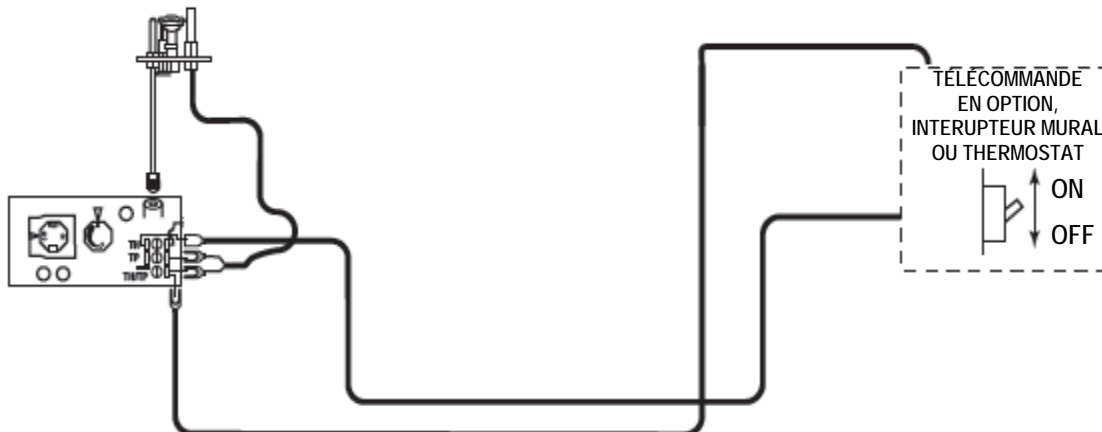


Schéma 35 – Diagramme de câblage pour l'interrupteur mural

## RETRAIT DU CADRE VITRÉ

1. Retirer la grille de prise d'air avant avec un tournevis pour la soulever au centre, au besoin.
2. Retirer les panneaux gauches et droits en les soulevant et les déplaçant vers le centre.
3. Dévisser les six écrous en haut du cadre de la porte vitrée et retirer les rondelles et les ressorts.
4. Soulever doucement le cadre vitré de la rainure inférieure et le sortir en penchant le côté gauche vers le bas et en sortant le coin supérieur droit.


**NOTE: Éviter tout contact entre la vitre et une autre surface et faire attention de ne pas endommager les commandes situées dans la cavité inférieure.**

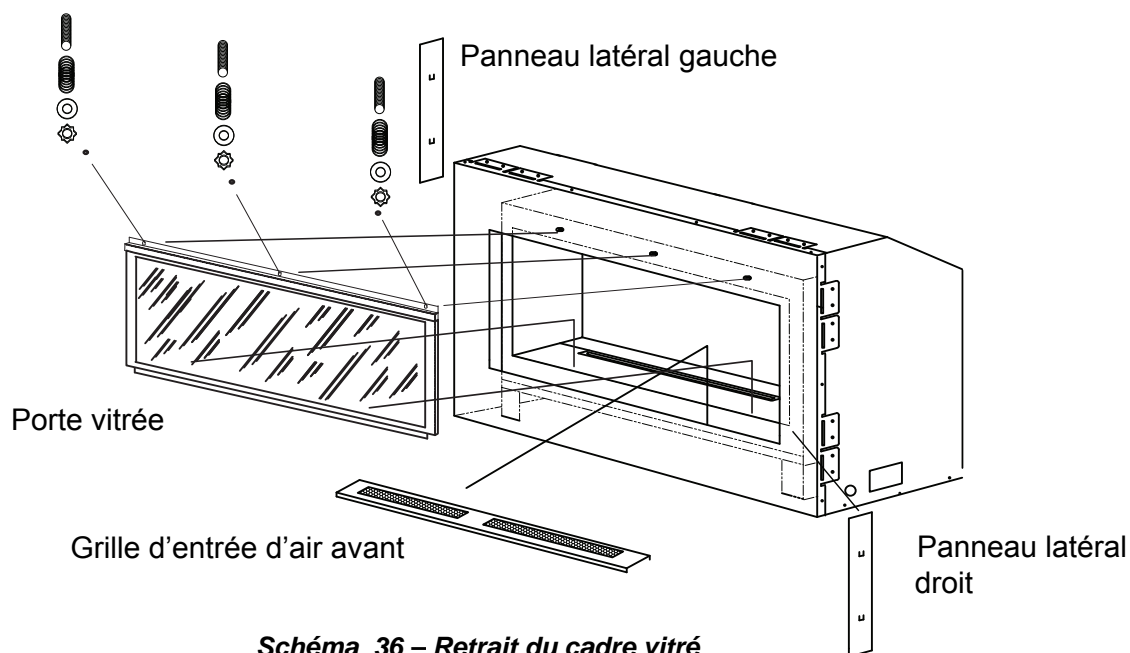

**Schéma 36 – Retrait du cadre vitré**


## STEP 1:

Retirez les deux petits écrous des goujons sur le dessus de l'écran de sécurité. Soulevez légèrement l'écran de sécurité pour faciliter le retrait Groupe Air. Retirez le panneau d'air avant tout en maintenant l'écran de sécurité en position haute si nécessaire.

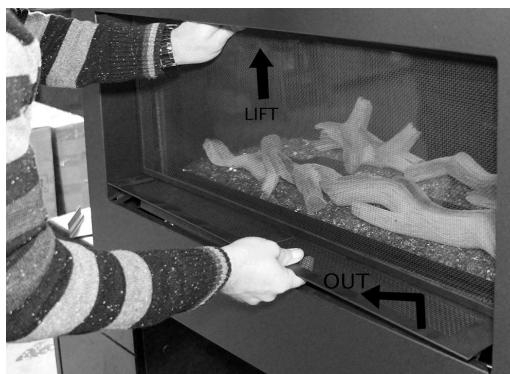

## RETRAIT DE LA VITRE

STEP 2: Retirer les panneaux latéraux gauche et droit en soulevant et en déplaçant vers le centre.

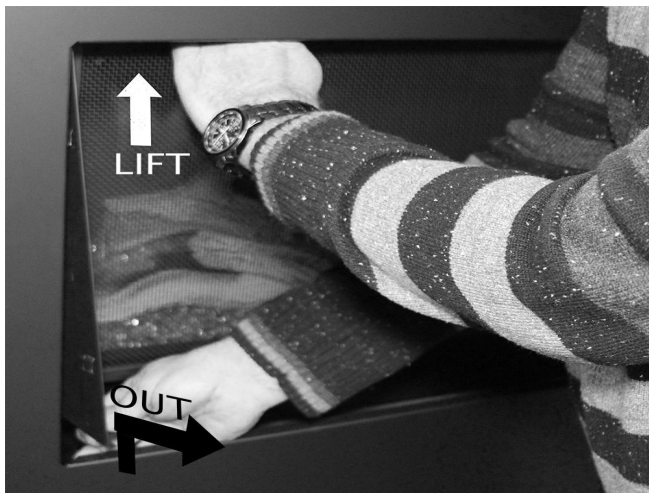

STEP 3: Soulevez et retirez l'écran de sécurité.



STEP 4: Desserrer et enlever les trois écrous à la partie supérieure du cadre de porte en verre.



STEP 5: Soulevez délicatement l'ensemble de porte en verre sur le canal inférieur et retirez en inclinant le cadre vers le bas vers la gauche.




**AVERTISSEMENT:** *Se il ya du verre brisé, porter des gants de protection pour retirer délicatement de l'appareil. NE PAS UTILISER L'APPAREIL.*

*Contactez le fabricant ou votre revendeur pour commander des pièces de rechange appropriées.*

*Remarque: Pour installer le verre FRAME étapes inverses de déménagement.*

1. Retirez le panneau avant Air, les deux panneaux latéraux, écran de sécurité, Haut support de verre, et le cadre à partir de la cheminée de verre
2. Remplissez le bac avec les médias de verre fournis. Ne placez pas des supports sur le brûleur ou bloquer le flux d'air entre le brûleur et le plateau.

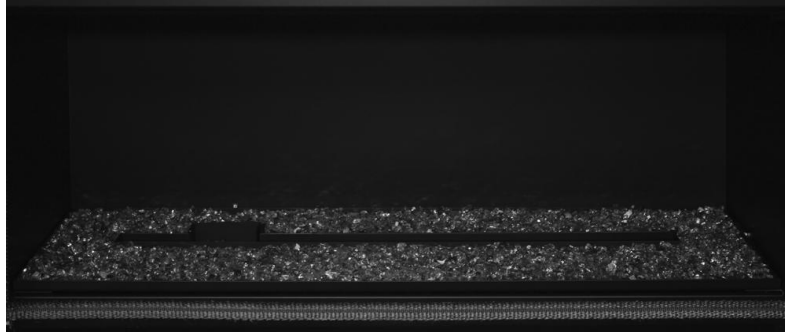

3. Placez la bûche # 1 derrière le brûleur comme indiqué.



4. Placez la bûche # 2 à côté de la bûche # 1, comme illustré. Ne placez PAS le journal directement sur l'ensemble de pilote!



5. Placer la bûche # 3 à l'avant du brûleur, comme illustré.



*Continuer sur la page suivante*

## VERRE ET MEDIA BÛCHES

6. Placez un journal plus petit n ° 4 dans le journal # 3. Assurez-vous que pilotes, ni ports ni brûleur sont bloqués.



7. Placez un journal plus petit n ° 4 dans le journal # 3. Assurez-vous que pilotes, ni ports ni brûleur sont bloqués.



8. Placez la bûche # 5 côté de la bûche # 3 comme indiqué.



9. Placez la bûche # 6 côté de la bûche # 5 comme indiqué.




10. Double vérifier que pilotes, ni ports ni brûleur sont bloqués par les journaux ou supports de verre. Remplacer le cadre en verre, É cran de sécurité, les deux panneaux latéraux et le panneau avant Air. Si les rayures se produisent sur les surfaces peintes, elles peuvent être retouchées avec légère couche de peinture en aérosol haute température "Stove Bright, 1990 Satin Black" (peut être commandé auprès de Woodbridge Fireplace, Inc. as Part number P100010).



## ÉCRAN DE SÉCURITÉ INSTALLATION

**AVERTISSEMENT:** Une barrière (écran de sécurité) visant à réduire les risques de brûlures de la vitre de visualisation chaude est fournie avec cet appareil et la coquille être installé pour la protection des enfants et autres personnes à risque.


*IMPORTANT: Ecran de sécurité doit être en place lorsque le foyer est en fonctionnement. Si la barrière est endommagée, la barrière doit être remplacé par la barrière du fabricant pour cet appareil. Tout écran de sécurité, garde, ou barrière retiré pour l'entretien de l'appareil, doivent être remplacés avant d'utiliser l'appareil.*

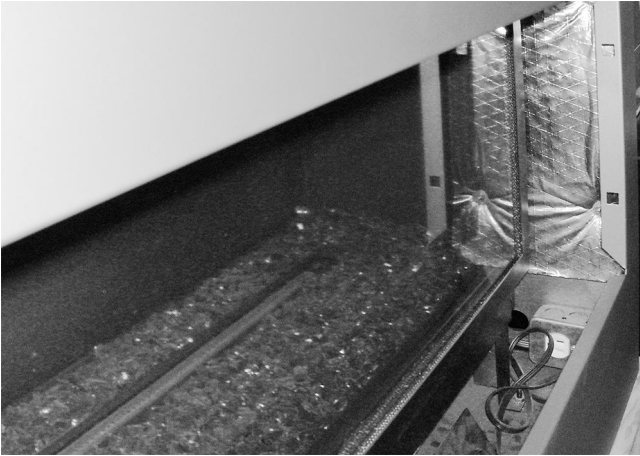


ÉTAPE 1: Retirez le panneau d'air avant et les deux panneaux latéraux.



ÉTAPE 2: Angle de l'écran de sécurité, comme indiqué sur l'image et soigneusement mettre en l'ouverture du foyer.

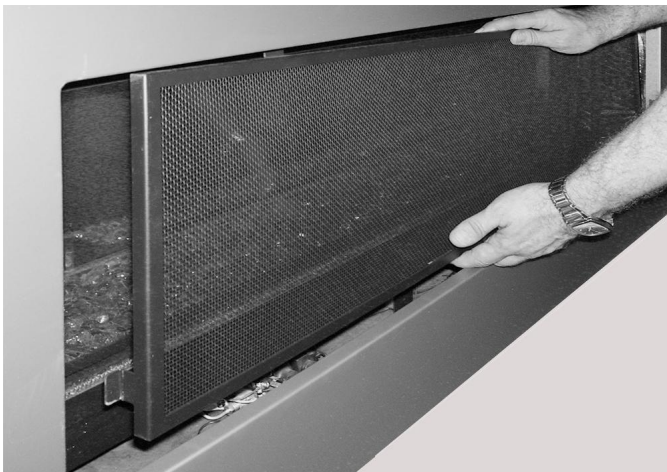

ÉTAPE 3: Positionnez l'écran de sécurité à l'intérieur de la cheminée en face de la porte de verre. Repérez les deux petits montants verticaux le long de la patte de cadre de porte en verre.

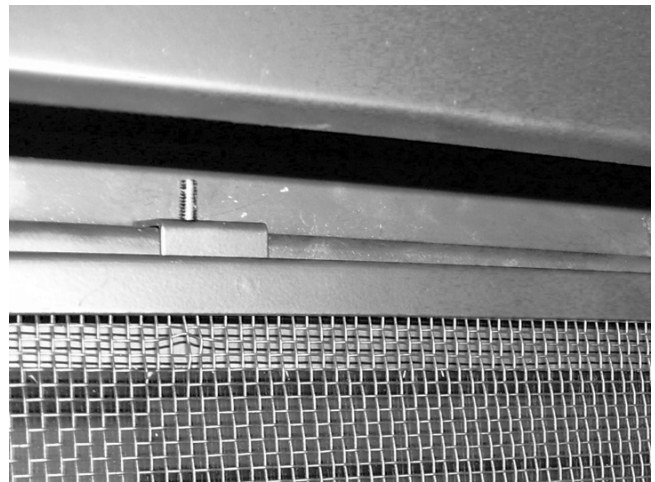

ÉTAPE 4: porte grillagée de la porte de l'écran Centre sur les clous et fixez l'écran en place. En utilisant les écrous fournis attacher fermement l'écran.

## ÉCRAN DE SÉCURITÉ INSTALLATION Suite



ÉTAPE 5: Insérez le panneau de droite dans l'ouverture la ligne dans le haut.



ÉTAPE 6: Faites correspondre les onglets dans le panneau avec les fentes dans le visage et le glisser vers le bas. Assurez-vous que le panneau latéral est fixé correctement. Répétez les étapes 5 et 6 pour le Groupe latéral gauche.



STEP 7: Angle du Groupe Air avant sous le bas de l'écran. Supporter le panneau Air sur les côtés gauche et droit panneaux.



ÉTAPE 8: Inclinez le panneau pour se reposer sur le support de visage.

## POUR VOTRE SÉCURITÉ, LIRE CECI AVANT D'ALLUMER L'APPAREIL


**AVERTISSEMENT:** Le défaut de suivre ces instructions à la lettre peut provoquer un incendie ou une explosion qui pourrait causer des dommages et des blessures graves ou même fatales.

- A. Cet appareil comporte une veilleuse qu'il faut allumer manuellement. Pour allumer la veilleuse, procéder exactement comme suit.
- B. AVANT d'allumer la veilleuse, vérifier s'il y a une odeur de gaz autour de l'appareil. Ne pas oublier de sentir près du sol car certains gaz sont plus lourds que l'air.


### QUE FAIRE EN PRÉSENCE D'UNE ODEUR DE GAZ


1. Ne pas tenter d'allumer l'appareil.
  2. Ne toucher à aucun commutateur électrique.
  3. Ne pas utiliser le téléphone dans le bâtiment.
  4. Appeler immédiatement votre fournisseur de gaz à partir d'un téléphone du voisinage. Suivre les instructions données par le fournisseur de gaz.
  5. S'il est impossible de communiquer avec le fournisseur de gaz, appeler le service d'incendie.
- C. Enfoncer ou tourner la commande du gaz à la main seulement. Ne pas utiliser d'outil. Si la commande refuse de s'enfoncer ou de tourner à la main, ne pas tenter de la réparer. Appeler un technicien d'entretien agréé. L'usage de la force et les tentatives de réparations peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
  - D. Ne pas utiliser cet appareil si une de ses pièces a été immergée dans l'eau. Demander immédiatement à un technicien d'entretien agréé d'inspecter l'appareil et de remplacer toute pièce du circuit de commande ou de régulation du gaz qui a été immergée.


## POUR COUPER LE GAZ


1. Mettre l'interrupteur mural à la position d'arrêt. Pour l'entretien, couper l'alimentation électrique de l'appareil.
2. Retirer le panneau d'accès.
3. Enfoncer légèrement le bouton de commande du gaz et le tourner dans le sens horaire  jusqu'à la position "OFF". Ne pas forcer le bouton.
4. Remettre le panneau d'accès.

## INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

1. **ARRÊTEZ! Lire la section "Pour votre sécurité" (à gauche) avant d'allumer l'appareil.**
2. Couper l'alimentation électrique de l'appareil.
3. Mettre l'interrupteur à la position d'arrêt ou mettre le thermostat à son réglage le plus bas.
4. S'assurer que le robinet d'arrêt est  ouvert jusqu'au bout.
5. Retirer le panneau d'accès.
6. Enfoncer légèrement le bouton de commande du gaz et le régler à la position "OFF". Ne pas forcer le bouton.

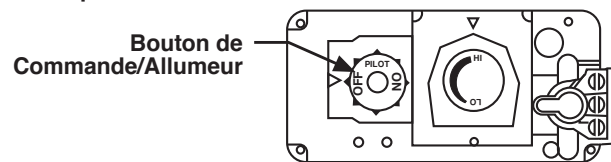


7. Attendre cinq (5) minutes pour dissiper toute accumulation de gaz. Sentir, y compris près du sol, pour détecter toute accumulation des gaz. En présence d'une odeur de gaz, **ARRÊTEZ! Voir "QUE FAIRE EN PRÉSENCE D'UNE ODEUR DE GAZ" dans la section "POUR VOTRE SÉCURITÉ" (à gauche).** En l'absence de toute odeur de gaz, passer à l'étape suivante.
8. Retirer la porte vitrée avant d'allumer la veilleuse (voir la section du manuel portant sur le retrait de la porte vitrée).
9. Repérer la veilleuse près du brûleur principal.
10. Tourner le bouton de commande du gaz dans le sens antihoraire  jusqu'à la position "PILOT".
11. Enfoncer le bouton de commande jusqu'au fond et le maintenir en position jusqu'à ce qu'une flamme apparaisse à la veilleuse. Si aucune flamme n'apparaît après quelques tentatives, reprendre les étapes 6 à 10.

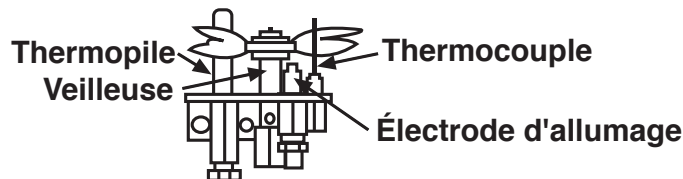

Si une flamme apparaît, tenir le bouton enfoncé pendant environ une (1) minute. Relâcher le bouton. Celui-ci revient à sa position initiale. La veilleuse devrait demeurer allumée. Sinon, reprendre les étapes 6 à 10.

- Si le bouton ne reprend pas sa position initiale quand il est relâché, arrêter et appeler immédiatement un technicien d'entretien ou le fournisseur de gaz.
- Si la veilleuse refuse de demeurer allumée après quelques tentatives, mettre le bouton de commande du gaz  à la position "OFF" et appeler un technicien d'entretien ou le fournisseur de gaz.

12. Remettre la porte vitrée.
13. Tourner le bouton de commande du gaz dans le sens horaire  jusqu'à la position "ON".
14. Remettre l'alimentation électrique de l'appareil.
15. Mettre l'interrupteur à la position de marche ou mettre le thermostat au réglage souhaité.

**AVERTISSEMENT**


**Couper le gaz avant tout entretien du foyer. Il est recommandé qu'un technicien qualifié fasse ces vérifications au début de chaque nouvelle saison de chauffage.**

**BRÛLEUR, VEILLEUSE ET COMPARTIMENT DES COMMANDES**

Maintenez le compartiment des commandes et la zone du brûleur propres en les aspirant ou les brossant au moins deux fois par an. Vérifiez que l'orifice du brûleur, l'arrivée d'air de la veilleuse et du brûleur sont toujours libres de toute obstruction.

**FLAMME DE LA VEILLEUSE**

Les flammes de la veilleuse doivent être vérifiées visuellement aussitôt que l'appareil est installé et périodiquement durant son fonctionnement normal. **La flamme de la veilleuse doit toujours être présente lorsque l'appareil fonctionne.** Voir Schéma 45. La flamme de la veilleuse a trois flammes différentes, une qui enveloppe la thermopile, une qui enveloppe le thermocouple et une autre qui atteint le brûleur principal.

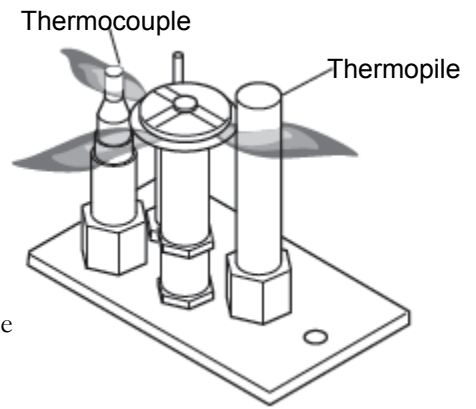**BRÛLEUR**

Inspecter autour de l'injecteur. Retirer toute fibre ou matières étrangères avec une brosse ou un aspirateur.




**Schéma 46 – Apparence de la flamme du brûleur**

**FLAMME DU BRÛLEUR**

Les flammes du brûleur doivent être vérifiées visuellement aussitôt que le foyer est installé et périodiquement durant son fonctionnement normal. Normalement, au réglage maximum, et après avoir fonctionné environ 15 à 30 minutes, la flamme doit être jaune et mesurer jusqu'à 8 po de hauteur. Voir Schéma 46. Si la flamme est bleue et seulement au centre, arrêter l'appareil et le laisser refroidir. Une fois qu'il est refroidi, retirer les plateaux et vérifier que les trous du brûleur ne sont pas recouverts de gravier.

**REMARQUE : Le type d'installation, la configuration du système de ventilation, et la présence de vent peut changer l'apparence de la flamme.**

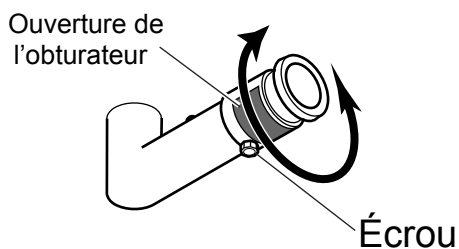

**Schéma 47 - Réglage de l'obturateur d'air**

**OBTURATEUR D'AIR**

L'obturateur d'air est réglé en usine : 0.18 po pour le gaz naturel et 0.65 po pour le propane.

Au besoin, changer le réglage en desserrant l'écrou et ouvrir ou fermer davantage l'obturateur d'air. Voir Schéma 47.

## SYSTÈME DE VENTILATION

Le foyer et le système de ventilation doivent être inspectés avant la première utilisation et au moins une fois par an par un technicien qualifié. Inspecter le capuchon d'évent extérieur régulièrement pour vérifier qu'aucun débris fait obstacle au passage de l'air. Inspecter l'ensemble du système pour s'assurer de son bon fonctionnement.

### PANNEAU VITRÉ

Bien nettoyer l'intérieur du panneau vitré après avoir utilisé le foyer pendant dix heures. Nettoyer le panneau vitré périodiquement selon le besoin.

Lors du nettoyage du verre, n'oubliez pas :

- **De ne pas enlever le verre lorsqu'il est chaud.** Laisser refroidir le verre avant de l'enlever.
- De ne jamais utiliser de produit abrasif.
- De garder les enfants et les animaux à une distance de sécurité.
- De ne jamais allumer le foyer si la porte vitrée n'est pas fermée correctement.
- De ne pas allumer le foyer si la vitre est brisée.
- De remplacer toute vitre qui est ébréchée, fissurée ou brisée. Le matériel de remplacement des portes vitrées DOIT être obtenu du fabricant du foyer – **N'utiliser aucun matériel de substitution.**
- De manipuler la porte vitrée avec précaution pour éviter de la rayer ou de l'érafler contre un objet dur.

Pour nettoyer la porte vitrée, suivre les directives données dans le paragraphe « Retrait du cadre vitré » dans la section *Installation finale*. Nettoyer la pellicule qui se dépose sur l'intérieur de la vitre avec une solution de nettoyage non toxique, non corrosive et non abrasive. Appliquer tout simplement la solution sur la vitre et essuyer avec un chiffon humide. Après avoir fini tout l'entretien, réinstaller la porte vitrée.

### GRAVIER

Remplacer ou ajouter du gravier si nécessaire, en suivant les consignes données dans la section *Installation finale* de ce manuel.

### VENTILATEUR

L'ensemble ventilateur est muni d'un contrôle automatique de la température qui met le ventilateur en marche lorsque le foyer est chaud. Le ventilateur s'arrête lorsque le foyer se refroidit. Le bouton de commande sert à mettre le ventilateur en route ou à en contrôler la vitesse. La durée de chauffage et de refroidissement est contrôlée par un disque de température fixé magnétiquement sur le dessous du foyer. Ce disque peut être déplacé pour ajuster le moment du déclenchement et de l'arrêt du ventilateur.

**ATTENTION :** Étiquetez tous les fils avant de les débrancher lors de l'entretien des commandes. Une erreur de câblage peut causer un fonctionnement mauvais et dangereux. Vérifiez le bon fonctionnement après tout entretien.


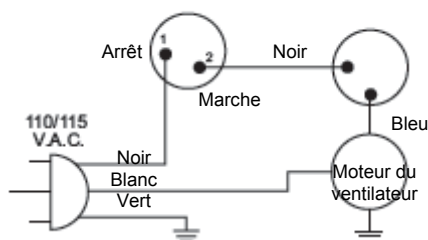


Diagramme de câblage du ventilateur

## ÉLÉMENTS RIGIDES DU SYSTÈME DE VENTILATION (non fournis avec le foyer)

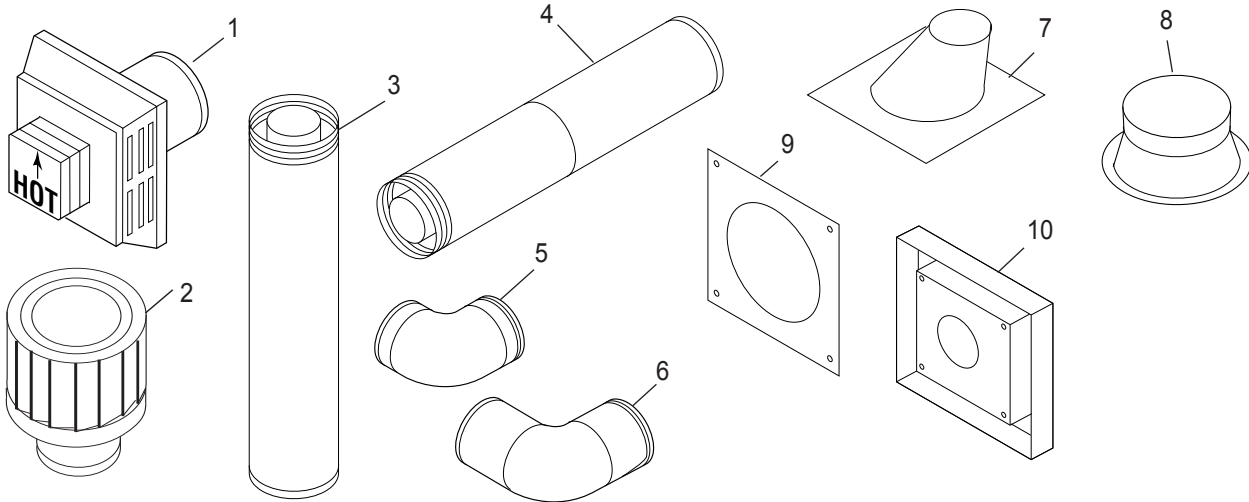


No. de l'article	Qté/Boîte	Description	No. de pièce Simpson Duravent Direct Vent Pro
—	1	Coude de départ de 30° pour sortie verticale du foyer	46DVA-E30
—	1	Coude de départ de 60° pour sortie horizontale du foyer	46DVA-E60
1	1	Capuchon d'évent horizontal Simpson vents forts	46DVA-HC
2	1	Sortie verticale vents forts	46DVA-VCH
3	6	Conduit de 6" de longueur	46DVA-06
3	6	Conduit de 9" de longueur	46DVA-09
3	6	Conduit de 12" de longueur	46DVA-12
3	6	Conduit de 24" de longueur	46DVA-24
3	6	Conduit de 36" de longueur	46DVA-36
3	6	Conduit de 48" de longueur	46DVA-48
4	6	Conduit de 11" à 14 5/8", ajustable	0911
4	6	Conduit de 17" à 24", ajustable	0917
5	6	Coude de 45°	46DVA-E45
6	6	Coude de 90°	46DVA-E90
7	6	Solin, pente de toit de 0/12 à 6/12	46DVA-F6
8	6	Collier tempête	46DVA-SC
9	6	Coupe-feu	46DVA-FS
10	1	Écarteur de bardage en vinyle	46DVA-VSS

NOTE: Ce modèle est également approuvé pour une utilisation avec les systèmes Métal Fab et Selkirk évacuation directe.


# LISTE DES PIÈCES ILLUSTRÉES




COMPARTIMENT DU BRÛLEUR

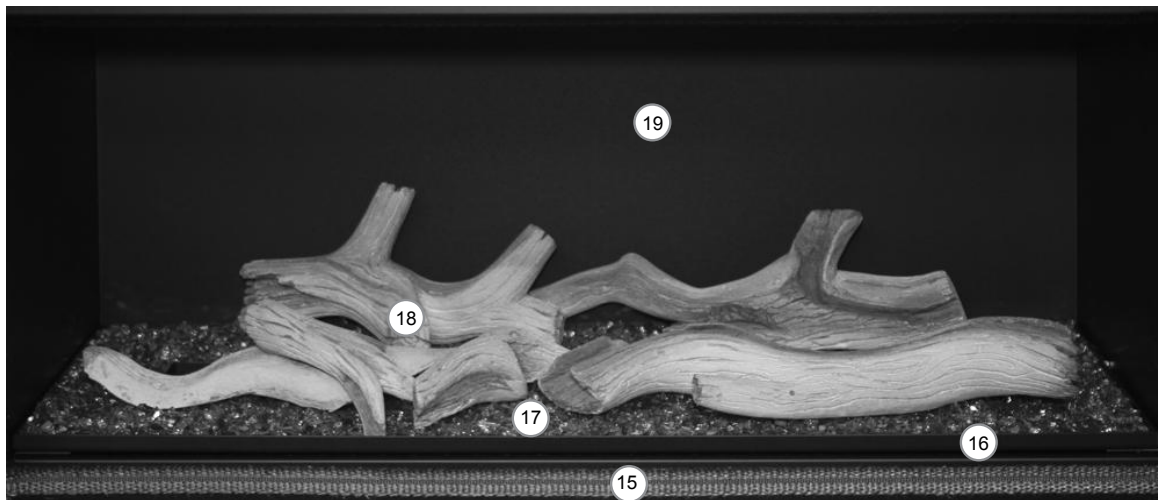

COMPOSANTS D'ACCÈS ET GRAVIER

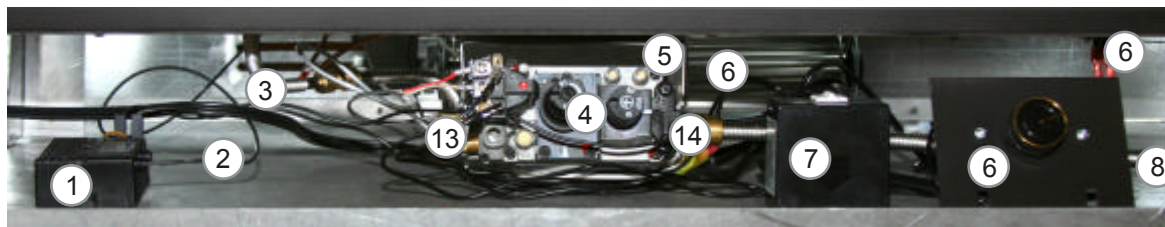

COMPARTIMENT DE COMMANDES

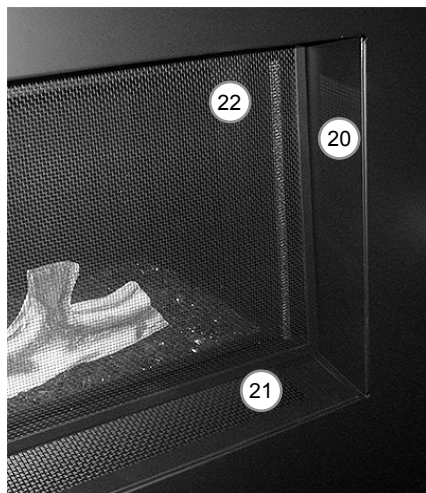

COMPOSANTS DE LA BOÎTE DU FOYER





## LISTE DES PIÈCES

Cette liste contient des pièces de rechange utilisées dans votre cheminée. Toutes les pièces de rechange doivent être commandées auprès de votre installateur ou de Woodbridge Fireplace Inc. au en ligne à [www.woodbridgefp.com](http://www.woodbridgefp.com)

No.	NUMÉRO DE PIÈCE		DESCRIPTION	QTÉ
	SANTA MONICA N	SANTA MONICA P		
1	C100012	C100012	IGNITOR BATTERIE	1
2	C100013	C100013	IGNITOR FAISCEAU	1
3	C100019	C100019	BRÛLEUR CONNECTEUR	1
4	C100001	C100002	SOUPAPE À GAZ PRINCIPALE	1
5	D100020	D100020	VALVE SUPPORT	1
6	A100010	A100010	VENTILATEUR AVEC CONTRÔLE DE VITESSE	1
7	RCB-R	RCB-R	RÉ CEPTEUR DISTANT (OPTION)	1
8	F200065	F200065	FLEX CONNECTEUR W / ROBINET D'ARRÊT	1
9	D300015	D300016	ORIFICE	1
10	W100071	W100071	BRÛLEUR	1
11	C100003	C100004	ENSEMBLE PILOTE	1
12	D100019	D100019	PILOTE SUPPORT	1
13	F200100	F200100	3/8"NPT X5/16" COMPRESSION CONNECTEUR	1
14	F200064	F200064	3/8" NPT X 3/8" FLARE CONNEXION	1
15	I100015	I100015	FOYER JOINT	1
16	D100059	D100059	PLATEAU	1
17	XXXXXX	XXXXXX	DIVERS PLATEAU MÉ DIAS	SET
18	S400062	S400062	BÛCHES	1
19	D100100	D100100	PANNEAUX É MAILLÉ (3 PC. SET)	1
20	S200017	S200017	PANNEAUX LATÉ RAUX (2 PC. SET)	1
21	D100014	D100014	PANNEAU DE AIR AVANT	1
22	W200036	W200036	É CRAN DE SÉ CURITÉ	1
23	C100020	C100020	DUPLEX SORTIE	1

**NOTE:** Le montage de la vitre doit être remplacé seulement comme une unité complète telle que fournie par le fabricant (Part # A100037).

# DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
1. L'allumeur n'allume pas la veilleuse après plusieurs pressions du piézo.	<p>A. Fil débranché.</p> <p>B. Allumeur défectueux.</p> <p>C. Absence de gaz ou pression trop faible.</p> <p>D. Réservoir de propane/GPL vide</p>	<p>A. Ouvrir la porte et vérifier que le fil est connecté à l'allumeur.</p> <p>B. Regarder s'il y a une étincelle à l'électrode ou à la veilleuse. S'il n'y en a pas et que le fil de l'électrode est bien branché, changer l'ensemble de veilleuse.</p> <p>C. Vérifier la valve manuelle/de télécommande du foyer. Un conduit coudé, un conduit restreint ou une pression insuffisante peuvent résulter en une pression trop faible. Consulter un plombier ou un fournisseur de gaz</p> <p>D. Vérifier le réservoir de propane/GPL. Remplir le réservoir.</p>
2. La veilleuse ne reste pas allumée même après avoir suivi les instructions à la lettre.	<p>A. Thermocouple défectueux</p> <p>B. Valve défectueuse</p>	<p>A. Vérifier que la flamme de la veilleuse impieète sur le thermocouple. Nettoyer et/ou ajuster la veilleuse pour un empiètement maximal de la flamme. S'assurer que le thermocouple est complètement inséré et bien serré au niveau de la soupape de gaz. Déconnecter le thermocouple de la valve, placer un fil conducteur d'un testeur millivolt au bout du thermocouple et l'autre fil conducteur sur le fil de connexion en cuivre du thermocouple. Allumer la veilleuse et appuyer sur le bouton de la valve. Si le testeur affiche moins de 15 mV, remplacer l'ensemble de veilleuse.</p> <p>B. Si le thermocouple produit plus de 15 mV, remplacer la valve défectueuse.</p>
3. La veilleuse brûle, le bouton est sur « ON », l'interrupteur sur « ON » ou « RS » mais le brûleur ne s'allume pas.	<p>A. Interrupteur, interrupteur mural, télécommande ou filage défectueux.</p> <p>B. Flamme de veilleuse trop petite</p> <p>C. Thermopile défectueuse.</p> <p>D. Valve défectueuse</p>	<p>A. Vérifier les connexions de l'interrupteur et du filage. Installer un fil de liaison entre les terminaux de l'interrupteur. Si le brûleur s'allume, remplacer l'interrupteur défectueux. Si OK, répéter avec la télécommande. Si le brûleur s'allume, remplacer la télécommande. Installer un fil de liaison entre les terminaux de la valve de gaz (marqués TH et TP/TH). Si le brûleur s'allume, les fils sont défectueux ou mal branchés. Remplacer les fils.</p> <p>B. Si la flamme de la veilleuse n'est pas assez près de la thermopile, ajuster la flamme.</p> <p>C. Vérifier que les branchements des fils de la thermopile sont serrés et qu'il est complètement inséré dans la veilleuse. Vérifier la thermopile avec un testeur millivolt. Connecter les terminaux TP et TP/TH à la valve. Si le testeur affiche moins de 325 mV, remplacer l'ensemble de veilleuse.</p> <p>D. Mettre la valve en position « ON » et l'interrupteur sur « ON ». Prendre une mesure aux terminaux de la thermopile (TP &amp; TP/TH) sur la valve. Si le testeur affiche plus de 175 mV et le brûleur ne s'allume pas, remplacer la valve défectueuse.</p>
4. La veilleuse s'éteint souvent.	A. La flamme de la veilleuse peut être trop haute ou trop basse, déclenchant la mise au repos de la veilleuse.	A. Nettoyer et ajuster la flamme de la veilleuse pour un empiètement maximal sur le thermocouple.
5. La veilleuse et le brûleur principal s'éteignent .	<p>A. Le conduit de ventilation intérieur laisse passer des gaz de combustion dans le système</p> <p>B. Le tuyau d'évacuation horizontal n'est pas correctement incliné.</p> <p>C. Capuchon de l'évent mal installé</p>	<p>A. Vérifier s'il y a une fuite de gaz de combustion. Remplacer la section de tuyau défectueuse.</p> <p>B. Vérifier que la pente du conduit d'évacuation horizontal est de ¼ po par pied. Le conduit ne doit pas être installé exactement à l'horizontale ou en descendant.</p> <p>C. Vérifier l'installation correcte et qu'il n'y a pas de débris ni de blocage.</p>
6. La flamme est bleue et sort du brûleur (ghosting)	A. Apport d'oxygène insuffisant	A. Vérifier que le capuchon de l'évent est bien installé et sans débris. Vérifier que le système de ventilation est étanche et sans fuites. Vérifier qu'il n'y a pas de débris qui bloquent la prise d'air interne en bas et à l'arrière de la chambre de combustion. Vérifier que la vitre est fixée et verrouillée correctement.

Modèle _____
No. de série _____
Date de l'achat _____

Toujours spécifier les numéros de modèle et de série lors des communications avec l'usine.

## GARANTIE À VIE LIMITÉE

Les composants suivants sont garantis à vie pour le propriétaire initial, moyennant la preuve d'achat : boîte du foyer, chambre de combustion, et brûleurs en acier.,

### GARANTIE DE BASE

Spark Modern Fires garantie que les composants et les matériaux de votre foyer à gaz sont exempts de défaut de fabrication et de matière pour une durée de deux ans à partir de la date d'installation. Après l'installation, si un des composants du foyer fabriqué par Woodbridge Fireplace Inc. présentait un défaut de fabrication ou de matière, Woodbridge Fireplace, à son choix, remplacera ou réparera le composant défectueux gratuitement pour le propriétaire initial. Woodbridge Fireplace prendra également en charge les coûts raisonnables de main d'œuvre lors de la réparation ou du remplacement de ces pièces pour une période de deux ans à compter de la date d'installation. Tout produit présenté pour réparation pendant la validité de la garantie doit être accompagné de la preuve d'achat.

Cette Garantie à vie limitée sera annulée si l'appareil n'est pas installé par un installateur/technicien qualifié en respectant les instructions d'installation. La Garantie à vie limitée sera annulée et maintenu selon les instructions de fonctionnement fournie avec l'appareil. Cette Garantie à vie limitée sera également annulée si l'appareil n'est pas opéré et entretenu selon les instructions fournies avec l'appareil et ne s'applique pas : (1) à l'ensemble boîte de foyer/brûleur endommagé par accident, négligence, mauvaise utilisation, abus, altérations, négligences de la part d'autres personnes y compris l'installation faite par une personne non qualifiée, (2) aux coûts relatifs au retrait, à la réinstallation ou au transport des pièces défectueuses de l'appareil, ou (3) aux dommages accidentels et conséquents. Tout entretien doit être fait par un technicien autorisé.

Cette Garantie remplace toutes les autres, qu'elles soient formelles ou sous-entendues, y compris la garantie de vente (commercialisation) de performance objective et de toutes autres obligations ou responsabilités. Woodbridge Fireplace Inc. n'assume aucune autre forme de responsabilité en rapport avec la vente ou l'utilisation de l'appareil. Dans les états où il n'est pas permis de limiter la durée de vie d'une garantie insinuée ou d'exclure des dommages indirects, il est possible que ces limitations exclusives ne s'appliquent pas à vous. Vous pourriez également bénéficier d'autres droits non couverts par cette Garantie à vie limitée.

Woodbridge Fireplace se réserve le droit d'enquêter sur toutes les réclamations contre cette Garantie à vie et de décider de la méthode de règlement. Pour plus d'informations concernant de cette Garantie, contacter :

**Woodbridge Fireplace Inc.**  
**1305 Meyerside Dr., Mississauga**  
**Ontario, Canada L5T 1C9**  
**Tel.: 1-905-564-3001**

[www.woodbridgedealer.com](http://www.woodbridgedealer.com)